

Особенности



Корпус



Воронка для корма



Миска для корма



Чаша из нержавеющей стали



Адаптер питания



Влагопоглотитель



Руководство

Крышка
влагопоглотителя


Верхняя
крышка

Бункер
для корма

Корпус

Чаша
из нержавеющей стали

Миска
для корма

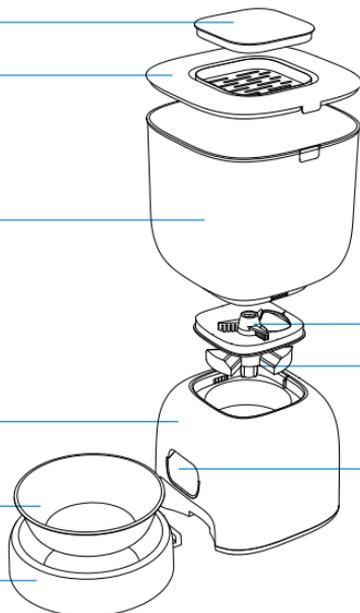

Механизм
подачи корма

Рабочее
колесо

Отверстие
для подачи
корма

Автоматическая кормушка Petwant PF14-LCD для сухого корма

Материал: АБС-пластик и нержавеющая сталь.

Объем кормушки: 3 л.

Максимальное количество кормлений в день: 4.

Максимальное количество порций: 8.

Объем одной порции: 1 порция примерно 7 г.

Применимый корм: 5-12 мм сухой.

Работает от сети или от батареек.

Шнур USB и 3 батарейки D (батарейки в комплектацию не входят).

При питании от батареек индикатор заряда может колебаться.

Микрофон для записи голосового сообщения 10 сек.

Съёмная миска из нержавеющей стали.

LCD экран.

Размер: 168x296x290 мм

Вес: Около 1.0 кг

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Товар сертифицирован.

Полную информацию о сертификате вы можете получить у продавца.



Производитель: Shenzhen E-linking Network Technology Co., Ltd.
Room 1401, Building A, Huizhi R&D Center, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen/Комната 1401, Здание А, Центр исследований и разработок Хуэйчжи, улица Сисян, район Баоань, Шэньчжэнь.
Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «ГЛОБАЛ ТОРГ», 115054 г. Москва ул. Большая Пионерская д. 40 стр. 1, оф. 6.
тел. +7 (495) 02-57-87. Гарантийный срок – 1 год.

Сборка кормушки

Откройте защелку

Извлеките бункер для корма и установите его, совместив с пазом на основании.

Поместите влагопоглотитель

Откройте блок с влагопоглотителем на верхней крышке, оторвите прозрачную оберточную бумагу от пакета с влагопоглотителем, поместите его в блок и закройте.

Подключите адаптер питания

① Питание от батарей: снимите крышку батарейного отсека, ослабив фиксирующий зажим, вставьте 3 щелочные батареи типа "D" хорошего качества и установите крышку батарейного отсека на место.

② Питание от адаптера питания: подключите адаптер питания и вставьте кабель питания в гнездо подключения.

***Примечание:** Пожалуйста, используйте безопасные и стандартные щелочные батарейки. Не используйте батареи разных спецификаций и моделей вместе.


Установка чаши для корма

Слегка наклоните основной блок назад, совместите фиксатор чаши для корма с основным блоком. Выполните те же действия для разборки.


Наполнение кормом

Откройте верхнюю крышку, засыпьте свежий сухой корм в бункер для корма и закройте верхнюю крышку.

***Примечание:** Устройство поддерживает только сухие корма размером 5-12 мм.

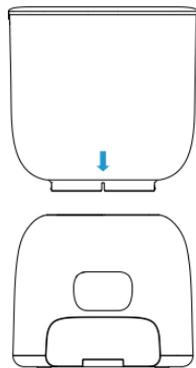

Проверка размера гранул

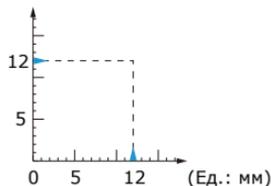

Знакомство с продуктом

Разблокировка панели

Зажмите кнопку "⊕" на 5 секунд для разблокировки. После 30 секунд бездействия экран автоматически блокируется.

Установка времени

- 1 Разблокируйте панель, нажмите кнопку "⊕" для изменения настроек.
- 2 Установка времени: нажмите "⊕" или "⊖" для ввода часов, нажмите кнопку "⊕" для подтверждения. Нажмите "⊕" или "⊖" для ввода минут, нажмите кнопку "⊕" для подтверждения.

Настройка графика кормления

- 1 Установка времени кормления: мигающая иконка "1" означает установку первого кормления, нажмите "⊕" или "⊖" для ввода часов и минут, нажмите кнопку "⊕" для подтверждения.
- 2 Размер порции: после установки времени кормления дисплей переходит в режим установки размера порции. Горит иконка "📱" нажмите "⊕" или "⊖" для желаемого выбора, нажмите кнопку "⊕" для подтверждения.
- 3 Повторите процесс для нужного количества кормлений (до 4 кормлений и 9 порций).
- 4 По завершении настройки зажмите кнопку "⊕" для сохранения и выхода.

Проверка графика кормления

В заблокированном состоянии нажмите "⊕" или "⊖" для проверки графика кормления из 1-4 приемов. В данном режиме нельзя настраивать график кормления.

Кормление вручную

Разблокируйте панель, зажмите кнопку "⊕" для подачи 1 порции.



Запись голоса

Разблокируйте панель, нажмите "🗣️" для входа в режим записи, загорится индикатор "СОСТОЯНИЕ". Говорите в отверстие микрофона до 10 секунд.

Если отпустить кнопку "🗣️" в течение 10 секунд, запись немедленно прекратится.

*Примечание: для новой записи повторите шаги выше.

Воспроизведение записи

Разблокируйте панель, нажмите "🗣️" для однократного воспроизведения записи. При отсутствии записи воспроизведение невозможно.

Отмена графика кормления

Установите порцию на "PORTION: 🍲 ", после чего корм подаваться не будет.

Настройки кормления по умолчанию

Разблокируйте панель, одновременно нажмите и держите кнопки "⊕" и "⊖", пока не услышите звуковой сигнал.

Произойдет сброс времени, графика кормления и записи голоса.

Информация об индикаторах

состояние ○	ВКЛ	Работа
состояние ●	ВКЛ	Запись голоса
	Мигает	Неисправность
		Низкий заряд батареи

Информация об иконках на LCD экране

	ВЫКЛ	Батареи не установлены
	ВКЛ	Батареи установлены
	ВКЛ	Низкий заряд батареи
	ВКЛ	Панель разблокирована
	ВКЛ	Панель заблокирована
MEAL: 1234	ВЫКЛ	Кормление ВЫКЛ.
	ВКЛ	Кормление ВКЛ.
	Мигает	Настройка кормления

Разборка и чистка

Отключение питания

Отключите продукт от сети и извлеките щелочные батареи.

Очистка

- 1 Удерживая корпус в неподвижном состоянии, вытяните бункер для корма вверх.
- 2 Разберите рабочее колесо и механизм подачи.
- 3 Основной корпус кормушки не пригоден для мытья в посудомоечной машине. Не погружайте основной корпус в воду. Это может привести к повреждению внутренней электроники, короткому замыканию, поражению электрическим током или возгоранию.
- 4 Протрите сухой тряпкой.
Корпус не является водонепроницаемым.
Не используйте мокрую тряпку.
- 5 Прежде чем наполнять кормушку, убедитесь, что все части кормушки полностью чистые и сухие.

Сборка

- 1 Перед наполнением кормом убедитесь, что все части кормушки полностью высохли.
При установке рабочего колеса совместите треугольную метку.
- 2 Установите бункер для корма, выровняв паз на основании.

Замена блока влагопоглотителя



Откройте крышку блока влагопоглотителя и замените влагопоглотитель. Рекомендуется заменять его каждый 1 месяц.

Замена щелочных батарей

Отключите прибор от сети и откройте крышку батарейного отсека в нижней части, после чего можно заменить батареи.

*Предупреждения:

- 1 После очистки бункера держите его сухим.
- 2 Пожалуйста, регулярно меняйте корм, если ваши питомцы не полностью съедают его.
- 3 Пожалуйста, регулярно чистите и обслуживайте устройство для продления срока его службы.

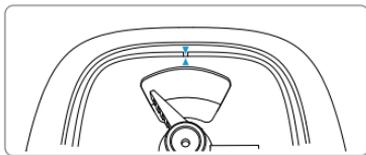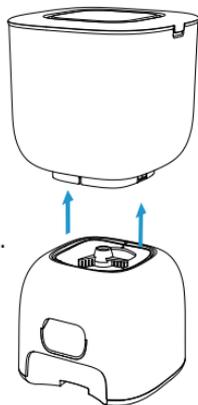

Устранение неисправностей

Неисправность устройства	Самостоятельная проверка	Способ решения
На дисплее ничего не отображается	Отсутствует подключение к сети или батарейки	Подключите к сети или вставьте батарейки
	Неисправность кормушки	Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания
Невозможно установить рабочее колесо	В месте установки застряли остатки корма	Очистите место установки от корма, выровняйте треугольник и установите на место
Невозможно установить бункер для корма	В месте установки застряли остатки корма	Очистите место установки от корма и установите на место
На дисплее отображается E1 --	Бункер для корма забился	Очистите бункер от загрязнений
	Неприемлемый размер корма	Обеспечьте использование сухого корма размером 5-12 мм

Параметры

Название продукта	Автоматическая кормушка для животных
Модель продукта	PF14-LCD
Габариты	168мм*296мм*290мм
Материал	Пищевой АБС-пластик, SUS 304 чаша из нержавеющей стали
Чистый вес	Около 1.0 кг
Емкость	3.0 л
Тип корма	Сухой корм 5~ 12 мм
Тип животных	Кошки и маленькие собаки
Питание	Адаптер пост. тока 5В 1А / 3 батарейки размера D* в комплект не входят
Потреб. мощность	5 Вт

Меры безопасности

Перед использованием продукта прочтите все инструкции.

ⓘ Общие меры безопасности

1. ТОЛЬКО для использования внутри помещений.
2. Установите продукт на горизонтальной поверхности. Недопустимо, чтобы устройство стояло на одной стороне или в перевернутом положении.
3. Храните продукт в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей.
4. Не размещайте кормушку на высоте во избежание повреждений при падении.
5. Не кладите посторонние предметы в кормушку.
6. Во избежание падения всегда укладывайте шнур так, чтобы он не попадал под ноги.
7. Не кладите предметы наверх кормушки.
8. Убедитесь, что ничего не блокирует отверстие для подачи корма, чтобы питомцы могли беспрепятственно питаться.

⚡ Электробезопасность

1. Перед уходом проверьте источник питания.
2. При выключении питания устройства часы будут работать в течение года.
3. При питании от батареек необходимо заменить батарейки, если на дисплее отображается "  ".
4. Рекомендуется заменять батарейки раз в год, если устройство не работает от батареек, так как со временем их заряд будет уменьшаться.
5. При питании от батареек, как правило, из-за большого переходного тока показания заряда батареи могут периодически колебаться.
6. Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур питания или вилку в воду или другие жидкости.
7. Устройство поддерживает использование только адаптера 5 В/1 А; не используйте адаптеры других типов.

⚠ Осторожно

1. Предназначен для кормления ТОЛЬКО кошек и собак.
2. НЕ используйте продукт для кормления щенков, котят, кошек или собак с недостатками физического развития.
3. НЕ рекомендуется использовать для щенков или котят младше 7 мес. или неспособных дотянуться до миски с кормом.
4. НЕ позволяйте детям играть с кормушкой. Дети младше 12 лет могут настраивать кормушку только под присмотром взрослых.
5. НЕ ешьте влагопоглотитель. НЕ используйте его, если он поврежден.
6. ТОЛЬКО для сухого корма. Лучше всего подходит для гранул корма размером 5-12 мм и меньше.
7. НЕ пытайтесь ремонтировать или модифицировать кормушку.
8. НЕ погружайте кормушку в воду, т.к. это может повредить электронные компоненты.
9. Утилизируйте все упаковочные материалы надлежащим образом. Некоторые изделия могут быть упакованы в полиэтиленовые пакеты, которые могут вызвать удушье; храните их вдали от детей и домашних животных.
10. Если вы не уверены в нужном размере гранул корма для вашего животного, проконсультируйтесь с ветеринаром.
11. ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать кормушку без надежно установленных миски, бункера для корма и крышки.


Руководство пользователя

Автоматическая кормушка

PF14-LCD



PETZENGO

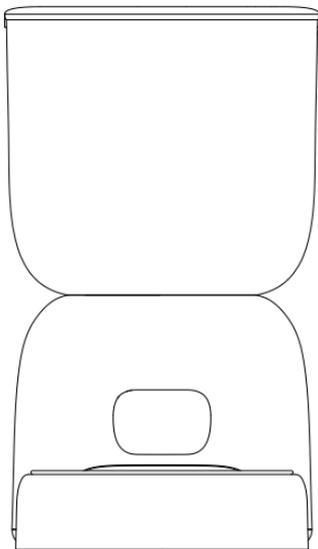

Перед использованием продукта
внимательно прочтите руководство.