


petwant

Руководство пользователя

Умная кормушка для животных

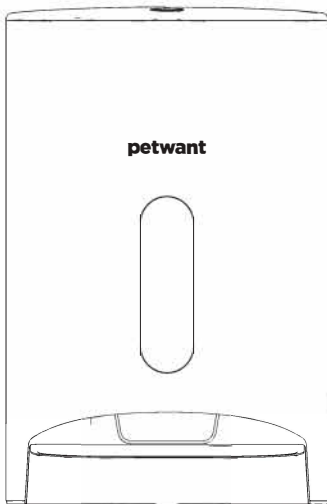

СПАСИБО, ЧТО ВЫБРАЛИ НАШУ АВТОМАТИЧЕСКУЮ
КОРМУШКУ

Компоненты



1. Основной корпус



2. Чаша для корма



3. Адаптер питания



4. Влаго-поглотитель



5. Руководство

Схема продукта



Схема продукта



Параметры

Название	Параметры
Название продукта	Умная кормушка для животных
Модель продукта	F11-L
Габариты	Д317мм*Ш240мм*В370мм (с лотком)
Размер коробки	Д195мм*Ш245мм*В390мм
Материал	Пищевой АБС
Чистый вес	Около 2.6 кг
Тип корма	Сухой корм 5~ 15 мм
Тип животных	Кошки и маленькие собаки
Емкость	4.5л
Питание	Адаптер 5В 2А /3 * батарейки размером D
Ном. напряжение	5В постоянного тока
Ном. мощность	0.5Вт
Рабочая температура	5°C~50°C

Сборка кормушки

Откройте защелку

Указательным пальцем приподнимите защелку и откройте крышку.

Поместите влагопоглотитель

Откройте блок с влагопоглотителем на верхней крышке, оторвите прозрачную оберточную бумагу от пакета с влагопоглотителем, поместите его в блок и закройте.

Подключите адаптер питания

1) Питание от батарей: снимите крышку батарейного отсека, ослабив фиксирующий зажим, вставьте 4 щелочные батареи типа "D" хорошего качества и установите крышку батарейного отсека на место.

**Примечание: Пожалуйста, используйте безопасные и стандартные щелочные батарейки. Не используйте батареи разных спецификаций и моделей вместе.*

2) Питание от адаптера питания: подключите адаптер питания и вставьте кабель питания в L-образное гнездо подключения.

Установите чашу для корма


Слегка наклоните основной блок назад, совместите фиксатор чаши для корма с основным блоком. Выполните те же действия для разборки.

Наполните кормом

Откройте верхнюю крышку, засыпьте воронку необходимым количеством сухого корма, превышающего суточную дозу. Для поддержания свежести корма рекомендуется полностью менять корм каждые 10 дней.

**Примечание: Устройство поддерживает только сухие корма размером 5-15 мм.*

Проверка размера гранул

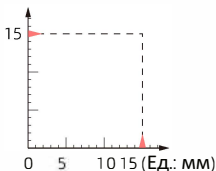

Обзор продукта



Разблокировка экрана

Нажмите кнопку "⊗" для разблокировки (экран горит) или блокировки (экран не горит) панели.

Установка времени

- 1 Разблокируйте панель, нажмите кнопку "⊗" для входа в настройки.
- 2 Установка режима времени: нажмите "+" или "-" для выбора режима 12 или 24 часов. Нажмите кнопку "⊗" для подтверждения.
- 3 Установка времени: нажмите "+" или "-" для ввода часов, нажмите кнопку "⊗" для подтверждения. Нажмите "+" или "-" для ввода минут, нажмите "⊗" для подтверждения.

Настройка графика кормления

- 1 Установка времени кормления: мигающая иконка "Ⓜ" означает установку первого кормления, нажмите "+" или "-" для ввода часов и минут, нажмите кнопку "⊗" для подтверждения.
- 2 Размер порции: после установки времени кормления дисплей переходит в режим установки размера порции. Горит иконка "P-00." Нажмите "+" или "-" для выбора желаемого размера порции. Нажмите кнопку "⊗" для подтверждения.
- 3 Повторите процесс для нужного количества кормлений (до 4 кормлений и 10 порций).



Примечание: ручное кормление не уменьшает и не влияет на запрограммированное в будущем время приема пищи или размер порций.

Другие настройки

Ручное кормление


Разблокируйте панель, зажмите кнопку "  " на 3 секунды для подачи 1 порции весом примерно 10 гр.

Запись голоса

Разблокируйте панель, зажмите "  " для входа в режим записи, загорится индикатор "СОСТОЯНИЕ". Говорите в отверстие микрофона до 10 секунд. Если отпустить кнопку, запись прекратится. По завершении записи на дисплее появится иконка "  ".

**Примечание: для новой записи повторите шаги выше.*



Воспроизведение записи

Разблокируйте панель, нажмите "  " для однократного воспроизведения записи. При отсутствии записи воспроизведение невозможно.

Отмена графика кормления

Установите порцию на "00:00" и "P-00", после чего корм подаваться не будет.

Настройки кормления по умолчанию

Разблокируйте панель, одновременно нажмите и держите кнопки "  " и "  " в течение 3 секунд для сброса до заводских настроек (произойдет удаление всех графиков кормления и записи голоса).

Разборка и чистка

Отключение питания


Отключите продукт от сети и извлеките щелочные батареи.

Очистка воронки для корма

- 1) Для разборки возьмитесь руками за обе стороны воронки для корма и потяните вверх.
- 2) Снимите рабочее колесо/подающий диск и механизм подачи.
- 3) Основной корпус кормушки не пригоден для мытья в посудомоечной машине. Не погружайте основной корпус в воду. Это может привести к повреждению внутренней электроники, короткому замыканию, поражению электрическим током или возгоранию.
- 4) Перед наполнением кормом убедитесь, что все части кормушки полностью высохли.

Сборка воронки для корма

- 1) Установите воронку для корма, выровняв пазы на основании и надавите.

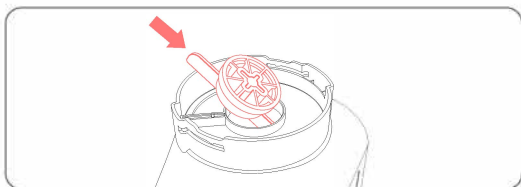

- 2) Закрепите диск и рабочие колеса, как показано на рисунке выше. (Пожалуйста, обратите внимание на направления стрелки "+").
- 3) Совместите нижнюю крышку рабочего колеса с прорезями и вращайте против часовой стрелки, пока не услышите щелчок.
- 4) Отрегулируйте рабочие колеса и сделайте так, чтобы резиновые части закрывали отверстие подачи, как показано на рисунке.



Если рабочие колеса плохо закреплены, это может привести к тому, что устройство не сможет выдавать корм.

Очистка чаши для корма

После отсоединения от основного корпуса чаша для корма пригодна для мытья в посудомоечной машине.

Очистка корпуса

Протрите сухой тряпкой. Корпус не является водонепроницаемым. Не используйте мокрую тряпку.

Замена блока влагопоглотителя

Откройте крышку блока влагопоглотителя и замените влагопоглотитель. Рекомендуется заменять его каждые 1-2 месяца.

Замена щелочных батарей

Отключите прибор от сети и откройте крышку батарейного отсека в нижней части, после чего можно заменить батареи.

Замена корма




Выньте воронку для корма, опустошите ее, затем засыпьте свежий корм и выполните однократное кормление.

Предупреждения

- ① Пожалуйста, после мытья держите воронку в сухости.
- ② Пожалуйста, регулярно меняйте корм, если ваши питомцы не полностью съедают его (проверяйте сроки на упаковке корма).
- ③ Пожалуйста, регулярно чистите и обслуживайте устройство для продления срока его службы.

Обслуживание устройства

Информация об индикаторах

СОСТОЯНИЕ 	ВЫКЛ	Не подключен
		Режим ожидания
СОСТОЯНИЕ 	Мигает зеленым	Запись голоса
СОСТОЯНИЕ 	Мигает красным	Неисправность
		Низкий заряд батареи

Информация об индикаторах на дисплее

	ВЫКЛ	Отсутствуют батареи
	ВКЛ	Батареи вставлены
	Мигает	Низкий заряд батарей
	ВЫКЛ	Голос не записан
	ВКЛ	Голос записан
	Мигает	Настройка таймера
	ВКЛ	Кормление вкл.
	ВЫКЛ	Кормление выкл.
	Мигает	След. кормление

Устранение неисправностей

Неисправность	Самостоятельная проверка	Способ решения
Не отображается дисплей	Отсутствует подключение к сети, нет батареек	Подключите к сети или вставьте батарейки
Невозможно закрепить воронку	Рабочие колеса плохо закреплены	Проверьте и прокрутите рабочее колесо
E1 --	Воронка загрязнена	Очистите воронку от загрязнений
	Неподходящий размер корма	Используйте сухой корм 5-15 мм
E2 JA	Слишком много корма в лотке	Опорожните лоток для корма
	В отверстии для подачи застрял корм	Используйте сухой корм 5-15 мм
	Отверстие для подачи забилося кормом	Очистите отверстие подачи корма
	Отверстие для подачи загрязнено	Для очистки отверстия используйте мягкую ткань
	Неисправность ИК-датчика	Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания
E3 LA	Недостаток корма	Добавьте корм и нажмите на кнопку подачу корма один раз
	Воронка плохо закреплена	Выньте воронку и проверьте, правильно ли собраны все детали
E4 --	Неисправность фотоэлектрического датчика	Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания
	Неисправность мотора	Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания
E5 LP	Низки заряд батареек	Замените батареи

Меры безопасности

Перед использованием продукта прочтите все инструкции.

Обеспечение электропитания

1. Перед уходом проверьте источник питания.
2. Прибор имеет функцию сохранения времени RTC, таймер не прекращает работу при выключении.
3. При питании от батареек необходимо заменить батарейки, если на экране устройства отображается "E5:LP";
4. Если устройство не работает от батареек, рекомендуется заменять их раз в год, так как со временем их заряд будет уменьшаться.
5. При питании от батареек, как правило, из-за большого переходного тока значок заряда периодически колеблется.

Общие меры безопасности

1. Установите продукт на горизонтальной поверхности. Недопустимо, чтобы устройство стояло на одной стороне или в перевёрнутом положении.
2. Храните продукт в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей. Не размещайте кормушку на высоте во избежание повреждений при падении.
3. Не извлекайте никакие детали кормушки кроме лотка для корма и воронки для корма.
4. Не кладите предметы на верх кормушки.
5. Убедитесь, что ничего не блокирует отверстие для подачи корма, чтобы питомцы могли беспрепятственно питаться.

Осторожно

- ТОЛЬКО для использования внутри помещений.
- Не пригоден для мытья в посудомоечной машине. Ручная мойка.
- ТОЛЬКО для сухого корма. Лучше всего подходит для гранул корма размером 5-15 мм и меньше.
- НЕ рекомендуется использовать для щенков или котят младше 7 месяцев или неспособных дотянуться до миски с кормом.
- НЕ используйте продукт для кормления щенков, котят, кошек или собак с недостатками физического развития.
- Предназначен для кормления ТОЛЬКО кошек и собак.
- НЕ позволяйте детям играть с кормушкой и поблизости с кормушкой.

- Перед отъездом на длительное время всегда заменяйте батарею резервного питания на 3 новые батареи размера "D".
- НЕ кладите посторонние предметы в кормушку. .
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать кормушку без надежно установленных миски, воронки для корма и крышки.
- Во избежание падения всегда укладывайте шнур так, чтобы он не попадал под ноги.
- Кормушка должна быть установлена на ровной поверхности.
- НЕ разбирайте части кормушки кроме чаши, крышки и крышки батарейного отсека.
- Утилизируйте все упаковочные материалы надлежащим образом. Некоторые изделия могут быть упакованы в полиэтиленовые пакеты, которые могут вызвать удушье; храните их вдали от детей и домашних животных.
- Если вы не уверены в нужном размере гранул корма для вашего животного, проконсультируйтесь с ветеринаром.