



Инструкция по эксплуатации фонтанчика для домашних животных PETWANT W8

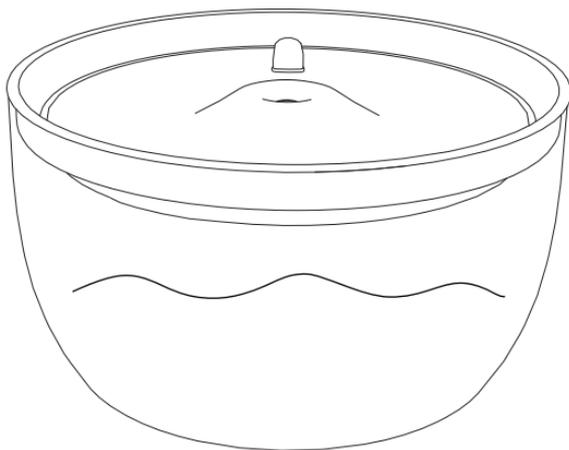

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием.


Компоненты

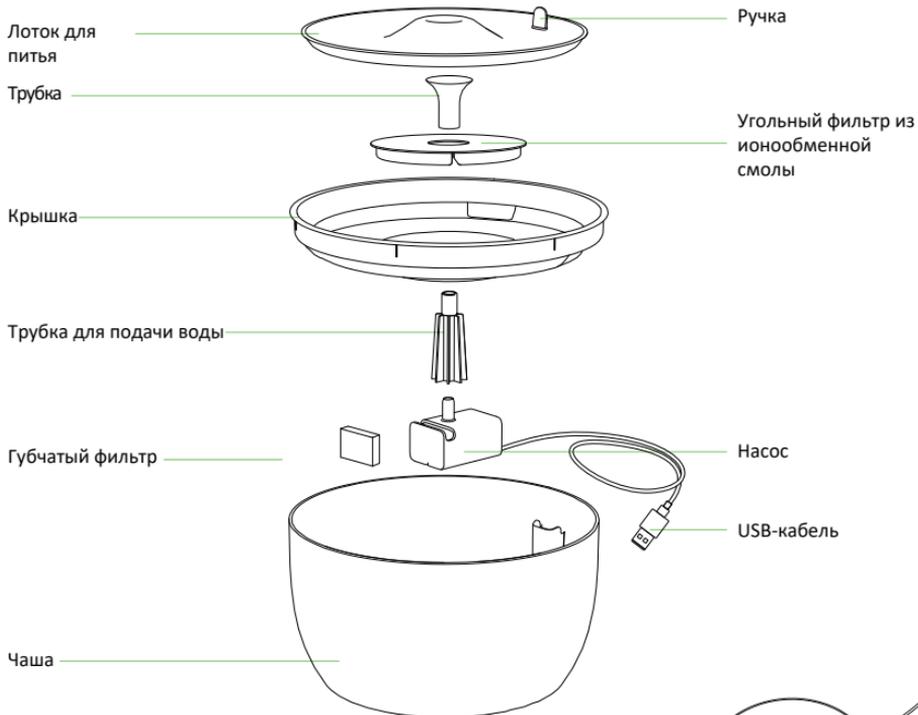

Советы:


МАКС. уровень воды: Поддерживайте уровень воды примерно на 1 см ниже USB-порта.

МИН. уровень воды: Не допускайте, чтобы уровень воды был ниже поверхности водяного насоса.

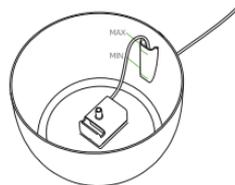


Сборка насоса


① Поместите насос в квадратное углубление продукта.

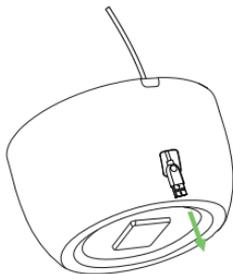

③ Вставьте шнур в выемку.

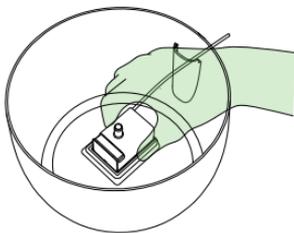


② Протяните штекер шнура через отверстие для воды.

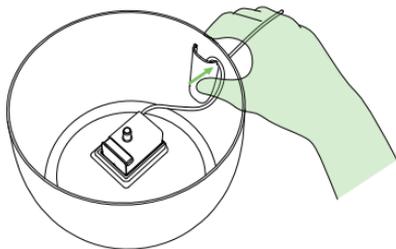


Сборка фильтра


Перед использованием тщательно промойте фильтр в холодной воде, чтобы удалить пыль с поверхности.

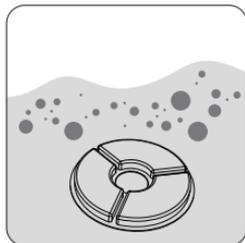

Сборка и включение фонтана

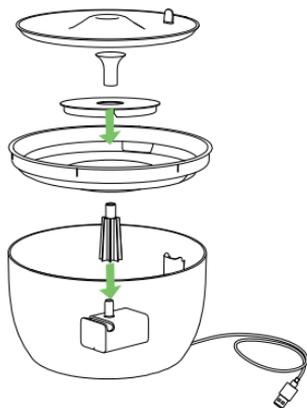

Соберите фонтанчик.

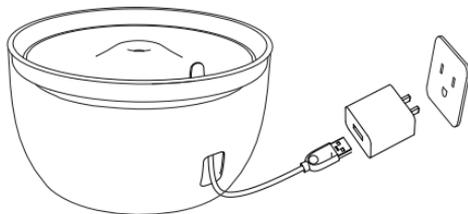


Подключите к адаптеру питания.

Обслуживание фонтанчика

- Перед очисткой устройства отключите его от сети.
- Промойте фонтанчик водой без использования моющих средств.
- Губчатый фильтр можно чистить только водой.
- Запрещено чистить фонтанчик горячей водой, спиртом, бензином и органическим растворителем.
- Можно мыть в посудомоечной машине, все части кроме насоса и фильтра.

Обслуживание насоса

- ① Извлеките губчатый фильтр.
- ② Извлеките крышку насоса.
- ③ Извлеките крышку статора.
- ④ Извлеките статор и очистите детали водой.

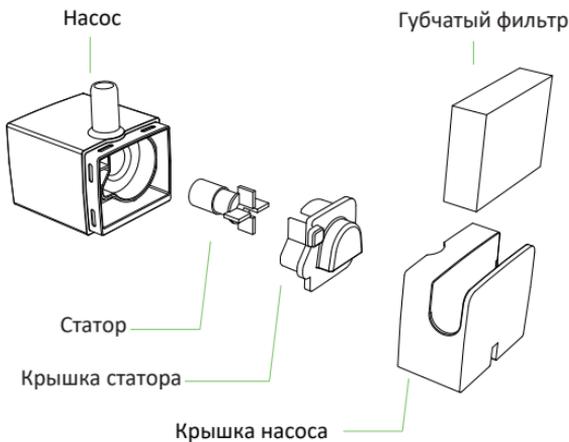

Параметры

Название продукта	Фонтанчик для животных
Модель продукта	W8
Размеры	228мм*228мм124мм
Материал	PP+SU304
Чистый вес	около 0,72 кг
Объем	3 л
Тип животных	Кошки и маленькие собаки
Мощность	USB 5B1A
Номинальная мощность	1.5Вт

Предупреждения

Внимательно прочтите все инструкции перед работой с данным устройством.

- Продукт предназначен для использования внутри помещений для собак или кошек.
- Во избежание намокания вилки или розетки поместите адаптер питания выше, чем фонтанчик.
- Работает от адаптера питания постоянного тока 5 В.
- Не допускайте, чтобы уровень воды опускался ниже уровня насоса, иначе насос может пересохнуть и перегореть.
- Следите за тем, чтобы ваш питомец не перегрыз адаптер питания или шнур, так как это может привести к обрыву и обнажению проводов.
- Установите фонтанчик для животных на защитную поверхность, чтобы защитить пол от возможного повреждения водой в результате пролива.
- Утилизируйте упаковочные материалы надлежащим образом.

Устранение неисправностей

● Как часто нужно менять фильтр?

Угольный и поролоновый фильтры следует менять каждые 2-4 недели в зависимости от количества домашних животных, пользующихся фонтанчиком. Если фонтанчиком пользуется несколько домашних животных, содержание слюны и загрязнений в воде увеличивается, поэтому фильтр необходимо менять чаще.

● Почему в воде фонтанчика черные частицы?

Из фильтра просачиваются остатки угольной пыли. Это совершенно нормально и ни в коей мере не вредит вашему питомцу. Чтобы предотвратить выпадение угольной пыли, тщательно промойте фильтр под проточной водой, прежде чем поместить его в фонтанчик.

● Как часто чистить фонтанчик?

Фонтанчик необходимо чистить как минимум 1 раз в 2 недели. Чистите продукт 1 раз в неделю, если вы используете жесткую воду.

● Почему в воде так много пузырьков?

Когда уровень воды опускается ниже уровня насоса, насос всасывает воздух, образуя пузырьки.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях. Товар сертифицирован.



Полную информацию о сертификате вы можете получить у продавца.

Производитель: E-LIRKING TECHNOLOGY 3/Ф,

6 Блдг, Ю Шенг Индастриал, Кси Ксианг Таун, Баокван Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай
Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «ГЛОБАЛ ТОРГ», 115054 г. Москва ул. Большая Пионерская д. 40

стр. 1, оф. 6. тел. +7 (495) 902-57-87.

Гарантийный срок - 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.