




Инкубатор HND 36
автоматический для яиц
с овоскопом

ИНСТРУКЦИЯ

СХЕМА ИНКУБАТОРА

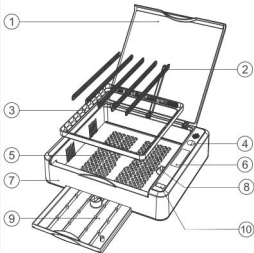

- | | | | | |
|----------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------|
| 1 Крышка | 2 Разделители | 3 Рамка | 4 Одеяло | 5 Решетка |
| 6 Настройки | 7 Корпус | 8 Вал поворота | 9 Водные каналы | |
| 10 Интерфейс питания | | | | |

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



Примечания:

1. Инкубатор автоматически сохранит данные после установки температуры. 2. Расчет дней инкубации: работа в течение 24 часов после включения составляет 1 сутки.

ФУНКЦИИ КНОПОК

КНОПКА	ФУНКЦИИ	ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Дни инкубации	Нажмите  до тех пор, пока не начнут мигать дни инкубации, нажмите   для установки желаемого количества дней.
	Настройка температуры	Нажмите  , и  , повышение температуры; удерживайте  , температура постоянно повышается. Нажмите  , и  , понижение температуры; удерживайте  , температура постоянно снижается. Диапазон регулировки по Цельсию: 10-39,5°C, единица измерения: 0,1°C. Диапазон регулировки по Фаренгейту: 50-103°F, единица измерения: 0,5°F.
	Поверот яиц	Нажмите  до тех пор, пока не начнет мигать индикатор времени поворота яиц, нажмите   чтобы установить желаемый интервал поворота яиц.
	Тестирование поворота яиц	Долгое нажатие  тестирование поворота яиц (время переворачивания яиц составляет 10 секунд каждый раз, в последние 3 дня переворачивание яиц автоматически прекращается)
	Сон/Вкл/Выкл	Нажмите  Вкл/ Выкл (автоматически выключается через 5 минут)
	Восстановить заводские настройки	Удерживайте   в течение 3 секунд

Сигнализация температуры	Автоматически подается сигнал тревоги, когда температура находится в пределах $\pm 1^{\circ}\text{C}$ / $\pm 2^{\circ}\text{F}$ от заданной температуры, индикатор температуры мигает, нажмите любую клавишу, чтобы остановить его, но он будет продолжать подавать сигнал тревоги, если температура все еще будет ниже / выше через 15 минут
Сигнализация низкой влажности	Автоматически сработает сигнализация, если влажность опустится ниже 40% через 2 часа работы, индикатор влажности начнет мигать, нажмите любую клавишу, чтобы остановить его, но он продолжит сигнализировать, если влажность все еще будет ниже установленной через 1 час.

ИНСТРУКЦИЯ

① Установите решетку



Вставьте решетку в основание, убедитесь, что вращающийся стержень вставлен в открытый паз на раме для яиц.

② Вставьте разделители яиц в рамку



Отрегулируйте размер между разделителями в соответствии с размером оплодотворенного яйца.

③ Добавьте воду



Пожалуйста, закройте крышку и откройте резервуар для воды.

④ Схема заполнения водой



Дни 1-7, добавляйте воду только в центральный канал, как показано на рисунке.



Дни 8-14, добавляйте воду в 3 центральных канала, как показано на рисунке.



Дни 15-21, добавляйте воду во все каналы, как показано на рисунке.

ИНСТРУКЦИЯ

⑤ Предварительно разогрейте инкубатор



Предварительный нагрев позволяет обеспечить стабильную температуру и влажность и добиться наилучшей инкубации

⑥ Инкубация



Поместите яйца в рамку для инкубации, следите за изменением влажности и своевременно добавляйте воду

⑦ Просвечивание яиц / авоскоп



Пожалуйста, проведите тестирование яиц в соответствии с приведенными советами по инкубации

⑧ Период вылупления



Пожалуйста, снимите рамку с яиц в период вылупления

- Замечание:**
1. Не открывайте крышку часто, чтобы увеличить скорость вылупления.
 2. Для инкубации требуются оплодотворенные яйца
 3. Пожалуйста, выньте рамку для яиц из инкубатора и положите яйца на решетку на время вылупления

СОВЕТЫ

Советы по инкубации (на примере куриных яиц):

• Как выбрать оплодотворенные яйца перед закладкой в инкубатор?

Яйца должны быть свежими. Обычно используют оплодотворенные яйца в течение 10 дней после снесения. Не помещайте их в холодильник и не мойте.

После 18-дневного периода инкубации наклейте поворотный механизм и разместите яйца в выводной сетке.

• Какие меры предосторожности следует соблюдать во время инкубации?

Во время инкубации требуется правильная эксплуатация и внимательное наблюдение. Например: добавляйте воду в инкубатор каждые 1–2 дня (частота зависит от окружающей среды и количества воды в устройстве).

Если температура окружающей среды ниже 20°C/68°F, поместите инкубатор в пенопласт для лучшего сохранения тепла.

Не отрывайте крышку часто во время инкубации — это приводит к пересыханию скорлупы, и процесс будет сложнее ее пробить.

Проверяйте развитие яиц в течение инкубационного периода:

Первый осмотр (1–5 день): проверка оплодотворенности яиц. Удалите неоплодотворенные яйца, яйца с расплывчатым желтком или погибшим зародышом.

Второй осмотр (11–12 день): оценка развития эмбриона. Хорошо развитый эмбрион увеличивается в размерах, внутри видны кровеносные сосуды, а воздушная камера большая и четко очерченная.

Третий осмотр (16–17 день): просветите яйцо с острого конца. Хорошо развитый эмбрион заполняет большую часть яйца, и свет почти не проходит. Если зародыш погиб, кровеносные сосуды размыты, рядом с воздушной камерой видна желтая область, а граница между яйцом и камерой нечеткая.

Выводной период (19–21 день): как только на скорлупе появляются трещины, начинается вывод. Увеличьте влажность, чтобы скорлупа оставалась мягкой, и снизьте температуру до 37–37.5°C/98–99°F.

• Как правильно хранить инкубатор после вывода?

Своевременно очищайте и просушивайте устройство после использования, чтобы избежать повреждения электронных компонентов из-за влаги.


Не стерилизуйте и не мойте инкубатор при высоких температурах.

Не мойте крышку под водой — просто протрите ее влажной тряпкой.

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Примечание:

1. Пожалуйста, отключите электропитание перед чисткой. Не погружайте устройство в воду целиком!
2. Во время чистки убедитесь, что все электронные компоненты остаются сухими. Не погружайте электронные компоненты в воду!

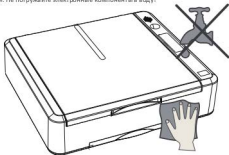

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этом в печать.

Товар сертифицирован. Подробную информацию о сертификации вы можете получить у продавца.

Производитель: Minchang Richard Co., LTD компания 808, 82-е шоссе-аус, 45-51, Южная улица Чаншань-роуд, Цин Цин Цун, Хэбэй, Китай. Сделано в Китае.

Импортер/дистрибуция, уполномоченная на территории России: ООО «ГЛОБАЛ ТОРГ», 115054 г. Москва ул. Большая Пятницкая д. 40 стр. 1, оф. 6, тел. +7 (495) 901-57-87.

Гарантийный срок – 1 год.