


# Инструкция

## Кормушка автоматическая PF25-W

с датчиком движения

WiFi

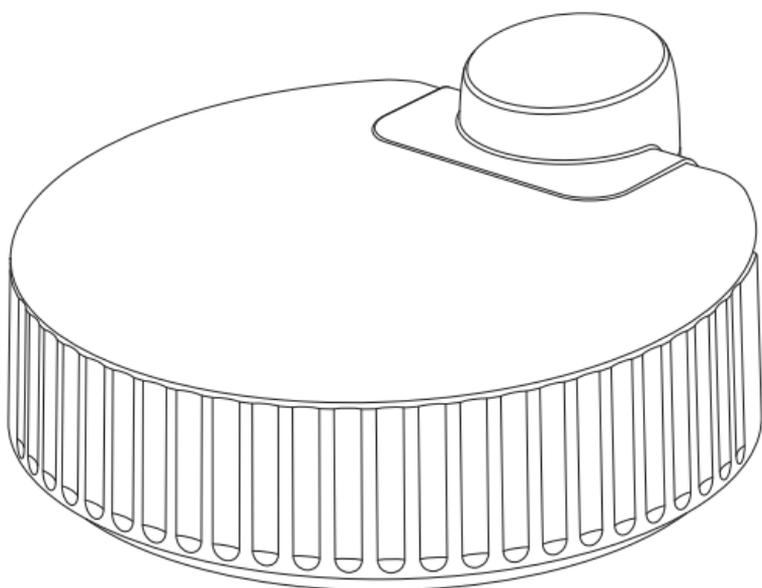

**PETZENGO**


Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию  
перед использованием данного изделия.

Внимательно прочтите все инструкции, прежде чем приступить к эксплуатации данного устройства.

### Внимание

- **Расположение устройства:** Устанавливайте устройство на ровную и устойчивую поверхность. Не наклоняйте, не трясите и не переворачивайте его.
- **Условия эксплуатации:** Используйте устройство только в помещении. Избегайте мест с высокой температурой, повышенной влажностью или прямыми солнечными лучами.
- **Температурный режим:** Не устанавливайте и не храните устройство при температуре ниже 0°C или выше 40°C.
- **Использование весов:** Для взвешивания размещайте предметы как можно равномернее, чтобы избежать перекоса платформы.
- **Бережное обращение:** Во избежание повреждений не допускайте неправильного использования устройства, такого как приложение чрезмерного усилия или длительная работа в условиях повышенной влажности.
- **Точность измерений:** Не размещайте на весах предметы, превышающие максимально допустимую нагрузку, так как это может повлиять на точность измерений.
- **Аккумулятор холода:** Не предназначен для употребления в пищу. Не используйте, если он повреждён.
- **Электробезопасность:** Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур питания или вилку в воду или другие жидкости.
- **Зарядный порт:** Не допускайте его намокания. Если это произошло, перед включением убедитесь, что порт полностью высох.
- **Упаковка:** Утилизируйте все упаковочные материалы должным образом. Некоторые детали могут быть упакованы в пластиковые пакеты, которые представляют опасность удушья. Храните их в недоступном для детей и домашних животных месте.
- **Не используйте кормушку для домашних животных для целей, отличных от её предназначения.**
- **Наполнитель аккумулятора холода:** Несъедобен. При повреждении элемента прекратите его использование.


## Комплектация

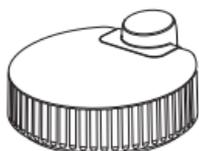

Основной блок  
кормушки



Инструкция




Type-C



Аккумулятор холода

## Обзор продукта

①	Нержавеющая стальная миска
②	Верхняя крышка
③	Аккумулятор холода
④	Основной блок

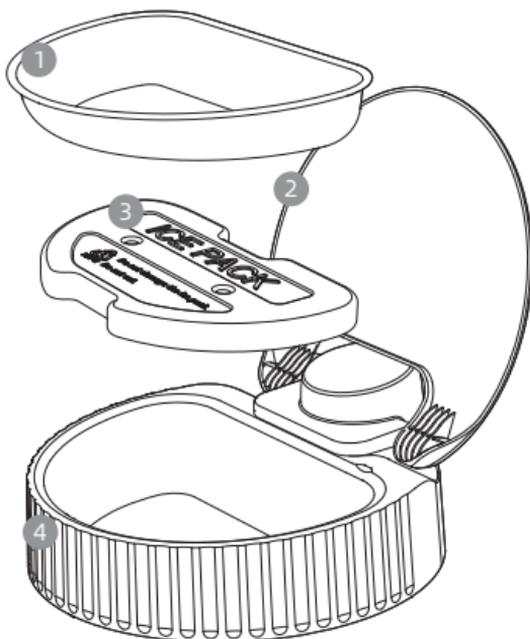

## Параметры

Название продукта	Автоматическая кормушка <b>WiFi</b>
Модель продукта	PF25-W
Размеры	226мм*238мм*109мм
Материал	Пластик АБС, нержавеющая сталь, силикон
Вес	1.0кг
Вместимость	400мл
Вид животных	Кошки и маленькие собаки
Тип корма	Совместимо со всеми типами кормов для домашних животных
Питание	Type-C 5В 1А
Мощность	5Вт
WiFi	2.4Ггц
Максимальный измеряемый вес	2000 г

## Обзор функций

### Функция датчика движения


Когда ваш питомец приближается к кормушке, крышка автоматически открывается, обеспечивая легкий доступ к еде. Когда питомец уходит, крышка автоматически закрывается, защищая корм от насекомых, пыли и загрязнений.

**\*Примечание:** В режиме кормления по таймеру функция автоматического открывания крышки отключается.

### Функции кнопок управления

① Краткое нажатие:  
сброс настроек, обнуление весов,  
тара



② Длительное нажатие:  
сброс Wi-Fi

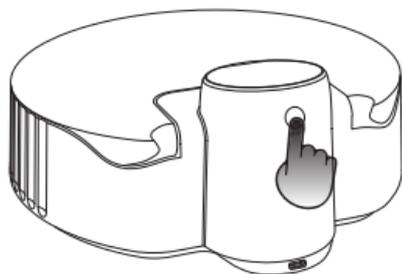

## Установка и настройка устройства



### Включение


После подключения блока питания к сети переведите переключатель в положение «|», чтобы включить устройство.

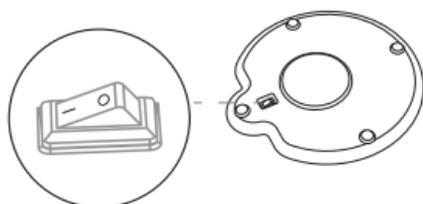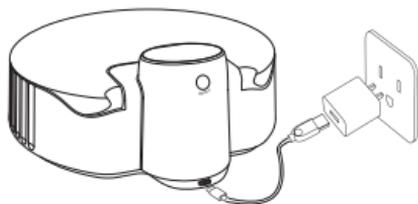

### Установка аккумулятора холода

Поместите аккумулятор холода в морозильную камеру (при температуре  $-18^{\circ}\text{C}$  /  $0^{\circ}\text{F}$ ) минимум на 6 часов перед первым использованием.

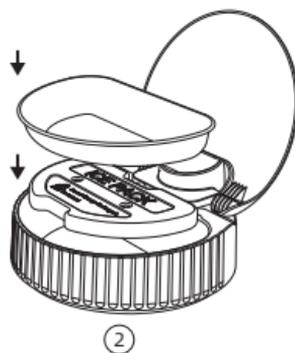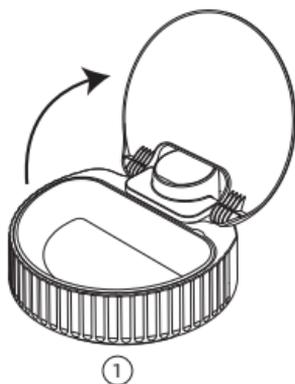

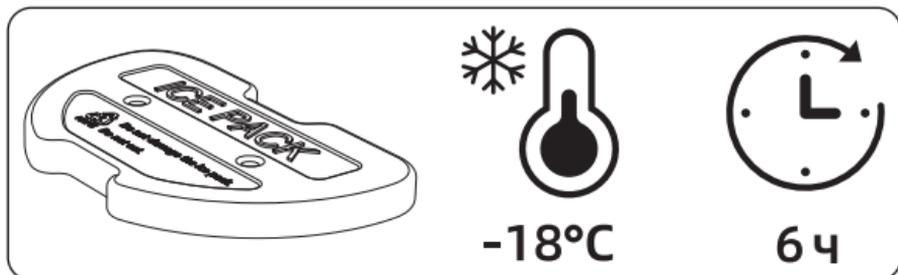

**\*Не замораживайте аккумулятор холода в вертикальном положении, так как это может вызвать его деформацию и нарушить нормальную работу.**

Используйте аккумулятор холода для скоропортящихся продуктов, таких как, влажный корм, свежеприготовленная еда, консервированный корм. Сухой корм или сублимированный корм не требуют охлаждения.

Эффективность охлаждения может варьироваться в зависимости от условий окружающей среды и особенностей использования.

### Тара

Однократно кратко нажмите кнопку – после звукового сигнала функция тары (обнуления) будет выполнена.

**\*Всегда выполняйте обнуление (тарирование) перед добавлением еды в пустую миску.**

### Загрузка корма для питомца

Поместите подходящее количество корма для питомца в миску, затем закройте крышку.

**\*Не добавляйте свежий корм в избыточном количестве. Остатки свежего корма могут испортиться или привлечь насекомых.**

### Доступ к мобильному приложению

- ① Вы можете использовать QR-код для скачивания приложения.
- ② Пожалуйста, войдите в систему или зарегистрируйте учетную запись.
- ③ Убедитесь, что индикатор подключения мигает белым цветом. На главном экране приложения нажмите «+» в правом верхнем углу и добавьте устройство, следуя инструкциям.



Скачайте приложение



**\*Примечание по настройке сети Wi-Fi:**

Устройство поддерживает только подключение к сетям Wi-Fi на частоте 2.4 ГГц. Подключение к сетям 5 ГГц или сетям со смешанным режимом (2.4 ГГц / 5 ГГц) невозможно. Перед настройкой убедитесь, что ваш роутер транслирует отдельную сеть 2.4 ГГц, или временно отключите частоту 5 ГГц в настройках роутера.

## Настройки приложения

После успешной связи (сопряжения) устройства вы можете настроить график кормления и параметры в приложении в соответствии с вашими потребностями.

## Настройка пользовательского звука кормления в приложении

Откройте страницу записи звука, нажмите «Добавить» и запишите фрагмент длительностью до 10 секунд.

## Отвязка приложения от устройства


Откройте приложение, перейдите в интерфейс управления устройствами, нажмите и удерживайте иконку подключенного устройства, затем нажмите «Удалить устройство», чтобы завершить отвязку.

**\*Примечание:** Для более продвинутых и умных настроек перейдите в интерфейс управления устройством в приложении и следуйте пошаговым инструкциям для конфигурации.

## Информация об иконках на LED-экране

 <b>Световой индикатор</b>	Мигание	Тара: Белый индикатор мигает дважды
		Wi-Fi подключение
	Постоянный свет	Wi-Fi подключен/ Крышка открыта

Световой индикатор

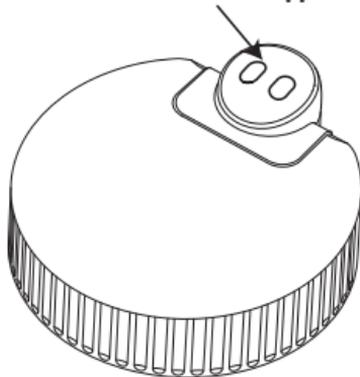

Какая проблема с вашим устройством	Самостоятельная диагностика	Решение проблемы
Неисправность устройства	Неисправность двигателя	Обратитесь в сервисный центр.
Устройство не в сети	Отключение питания устройства	Проверьте электричество и исправность адаптера питания.
		Обязательно используйте адаптер 5 В/1 А. Если нет, замените его на подходящий.
	Проблемы с сетью или неполадки с WiFi	Проверьте состояние Wi-Fi и повторно подключите кормушку для животных.
	Поломка материнской платы	Обратитесь в сервисный центр.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

**Товар сертифицирован.**

Полную информацию о сертификате вы можете получить у продавца.

**Производитель:** Shenzhen E-linking Network Technology Co., Ltd.  
Room 1401, Building A, Huizhi R&D Center, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen/Комната 1401, Здание А, Центр исследований и разработок Хуэйчжи, улица Сисян, район Баоань, Шэньчжэнь.  
Сделано в Китае.



**Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:**

ООО «ГЛОБАЛ ТОРГ», 115054 г. Москва ул. Большая Пионерская д. 40 стр. 1, оф. 6.  
тел. +7 (495) 902-57-87. Гарантийный срок - 1 год.