


Инструкция

Автокормушка на 6 кормлений

модель PF13 LED-White

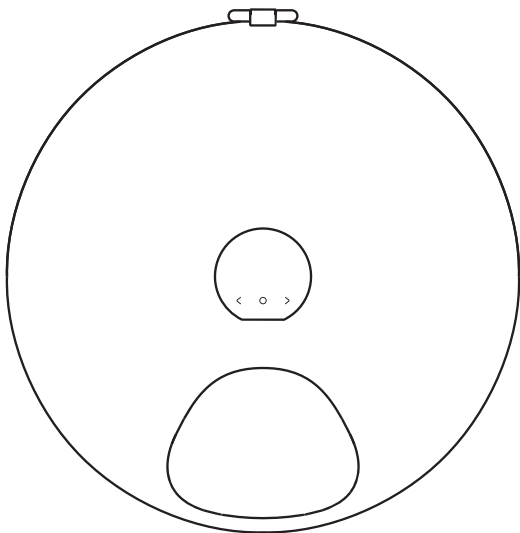

Пожалуйста, прочитайте всю инструкцию
перед использованием продукта и сохраните
это руководство для справки


⚠️ Установка кормушки

1. Автоматическую кормушку для домашних животных следует устанавливать на ровной поверхности. Не размещайте и не храните прибор в местах, откуда он может упасть или быть сброшен.
2. Только для использования в помещении, вдали от прямых солнечных лучей и влажных мест.
3. Не размещайте кормушку при температуре ниже 0°C.
4. Не помещайте никакие посторонние предметы в кормушку для домашних животных.
5. Убедитесь, что на миске с кормом и вокруг нее нет посторонних предметов, чтобы не мешать нормальному питанию питомца.

⚠️ Важная информация по безопасности

1. Пожалуйста, подключите питание, чтобы обеспечить стабильную работу кормушки.
2. Этот продукт предназначен только для кошек и маленьких собак.
3. Дети младше 12 лет могут настраивать кормушку только под присмотром взрослых.
4. Наполнитель хладоэлемента не пригоден в пищу. В случае повреждения не используйте его.
5. Не погружайте плату управления в воду. Устройство не должно быть погружено в воду ни при каких обстоятельствах, так как это может повредить электронные компоненты.
6. Не разбирайте кормушку для домашних животных, за исключением предусмотренных для этого частей.
7. Не ставьте и не храните устройство в ванне или раковине.
8. Пожалуйста, избегайте попадания влаги на зарядный порт. Если зарядный порт намок, его необходимо полностью высушить перед зарядкой.
9. Кормушка поддерживает зарядку только с адаптером 5В/1~2А.
10. Всегда отключайте кормушку от сети, когда она не используется. Устройство должно быть полностью заряжено, если хранится более 6 месяцев.
11. Не позволяйте домашним животным жевать или глотать какие-либо детали.
12. Не используйте кормушку для домашних животных для каких-либо целей, кроме кормления домашних животных.

1	Верхняя крышка	5	Панель управления
2	Миска для корма	6	Аккумулятор холода
3	Дисплей	7	Основание
4	6-гранный кронштейн	8	Разъем Type-C USB Кабель

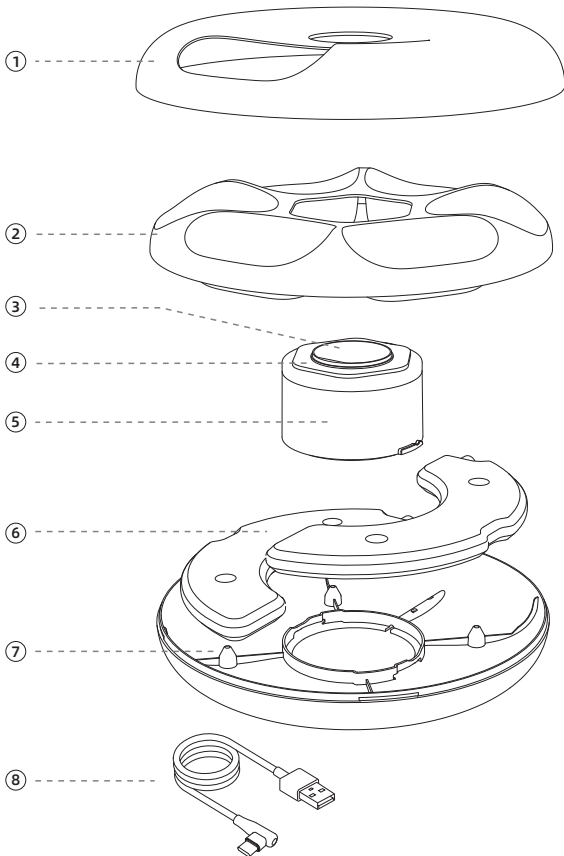




Параметры

Название	Автокормушка на 6 кормлений
Модель	PF13 LED-White
Размеры	Д320мм*Ш327мм*В87мм
Материал	Пищевой пластик АБС
Вес	1.9КГ
Вид корма	Сухой или влажный
Вид животного	Маленькие собаки и кошки
Ёмкость аккумулятора	3600мАч
Вместимость	200мл*6 (85-90г на лоток)
Напряжение	Type-C 5В/1~2А
Мощность	5Вт


Откройте крышку

Положите кормушку горизонтально, одной рукой поднимите кольцевой замок на задней части кормушки и поднимите всю верхнюю крышку.

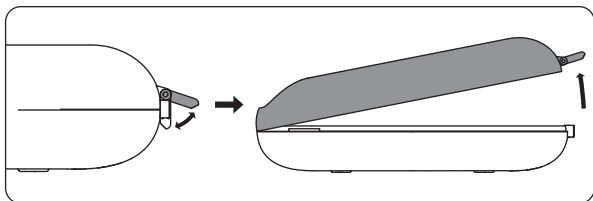

Аккумуляторы холода

Достаньте аккумуляторы холода, положите их горизонтально в морозильную камеру холодильника (-18°C) и замораживайте не менее 6 часов, затем достаньте для использования.

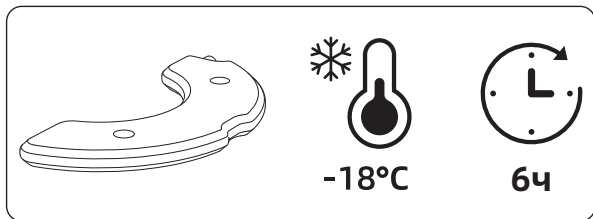

*Примечание:

Не замораживайте аккумуляторы холода вертикально, так как это может привести к их вздутию.


Для сухих кормов для животных хладоэлементы не нужны.

Эффект сохранения свежести при использовании хладоэлементов зависит от условий окружающей среды.

Наполнение кормом для животных

① Поместите миску для корма в базовый блок, а затем поочередно наполните её кормом для питомца.


② Закройте верхнюю крышку и зафиксируйте её.

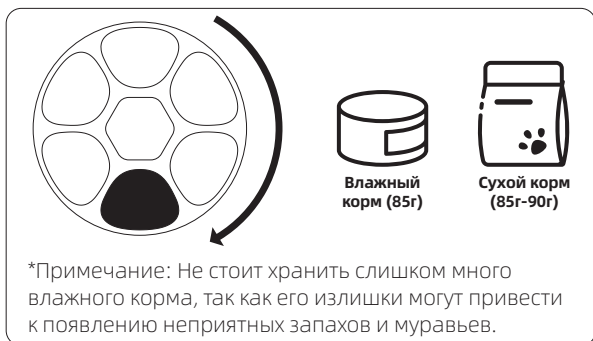


Блокировка дисплея

Нажмите “<” и “>” кнопки одновременно 3 сек, чтобы разблокировать дисплей, и после этого загорится экран.

Нажмите “<” и “>” кнопки одновременно 3 сек, чтобы заблокировать дисплей, и после этого экран погаснет и загорится индикатор блокировки.

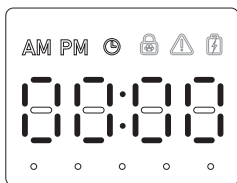


Разблокировано

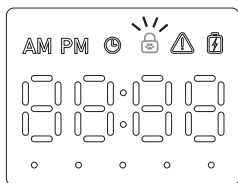


Заблокировано

Установка таймера


① Разблокируйте дисплей, нажмите кнопку "○" и перейдите в настройки, "🕒" индикатор загорается и мигает.

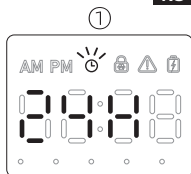

② Установка часов: Нажмите "<" или ">" выберите 24 или 12 часов, нажмите "○", чтобы сохранить.

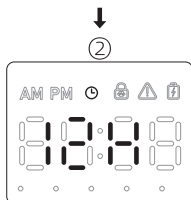


③ Установка времени: Используйте "<" или ">" для корректировки значения часов, и затем нажмите "○" для сохранения. Нажмите "<" или ">" для корректировки значения минут, затем нажмите "○" для сохранения.

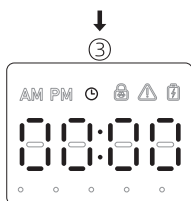

Программирование времени кормления

① После установки времени первый индикатор корма начнет мигать. Нажмите "<" или ">" для установки первого времени кормления и нажмите "○" чтобы сохранить.

② После настройки первого приема пищи, система автоматически перейдет ко второму времени приема пищи. Повторите этот процесс для необходимого количества приемов пищи (до 5).

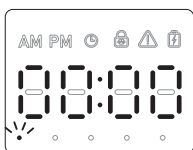

①



②

Мгновенное кормление

Разблокируйте дисплей, и удерживайте кнопку “<” для однократного мгновенного кормления.

Отмена графика кормления

Если время кормления установлено на “00 :00” или “AM12:00” , кормление не произойдет.


Восстановить заводские настройки

Разблокируйте дисплей, нажмите “○” и “<” одновременно, пока не услышите звук, который означает, что все настройки были сброшены.


Чистка и уход

Очистите внутреннюю часть изделия и миску для корма.

- ① Поверните плату управления по часовой стрелке и выньте её.
- ② Все детали можно мыть, кроме блока управления. Не используйте металлические предметы для чистки, чтобы не повредить поверхность изделия.

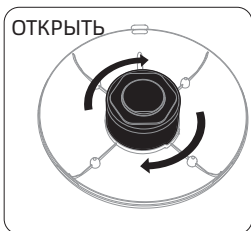

①

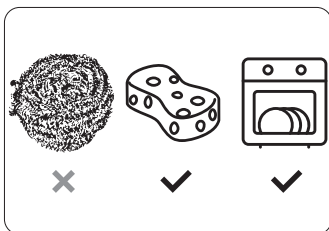

②

*Примечание:


После кормления свежим или консервированным кормом рекомендуется ежедневно мыть миску.

Чистка главной платы

Извлеките главную плату и протрите её корпус мягкой влажной тканью.

*Примечание:


Главная плата не является водонепроницаемой, и её нельзя мыть.

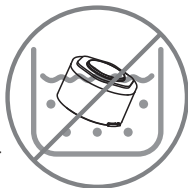


Установка платы управления

① Совместите защёлку основной платы с установочным пазом нижнего корпуса, удерживайте и поверните против часовой стрелки до щелчка.

② Проверьте, встала ли плата на место.

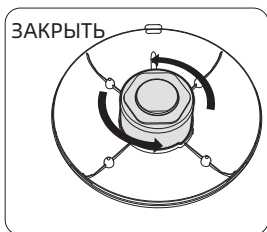

①

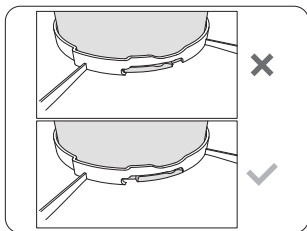




②

*Примечание

Если плата управления установлена неправильно, миска для корма будет смещена, и автоматическая кормушка не сможет нормально функционировать.

Статус зарядки

 Выкл	 Мигает	 Вкл
Полная зарядка	Низкий заряд	Заряжается

Ошибки и неисправности	Причина	Как исправить
Дисплей не работает	Нет питания	Зарядите устройство
	Не включено	Включите выключатель снизу
	Неисправность устройства	Обратитесь в сервис
Не удается зарядить	Неисправность устройства	Обратитесь в сервис
Неправильно установленная миска для корма	Главная плата установлена неправильно	Проверьте, правильно ли установлена главная плата
	Неисправность устройства	Обратитесь в сервис
E1:-- на дисплее	Миска для корма застряла из-за посторонних предметов	Очистите миску от посторонних предметов и покормите вручную 1 раз
	Слишком много корма в миске	Положите еду в подходящую по размеру ёмкость в нужном количестве
E4:-- на дисплее	Ошибка фотоэлектрического датчика	Обратитесь в сервис
	Неисправность устройства	Обратитесь в сервис
E5:LP на дисплее	Низкий заряд батареи	Зарядите устройство

Товар сертифицирован.

Полную информацию о сертификате вы можете получить у продавца.

Производитель: Shenzhen E-linking Network Technology Co., Ltd.

Room 1401, Building A, Huizhi R&D Center, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen/Комната 1401, Здание А, Центр исследований и разработок Хуэйчжи, улица Сисянь, район Баоань, Шэньчжэнь. Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «ГЛОБАЛ ТОРГ», 115054 г. Москва ул. Большая Пионерская д. 40 стр. 1, оф. 6.

тел. +7 (495) 902-57-87. Гарантийный срок - 1 год.

