

## **РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

### **машинки для стрижки собак и кошек РНС-816 и РНС-816S**

Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством перед началом использования машинки для стрижки и сохраняйте его в течение всего срока службы в качестве справочного материала.



## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Корпус с лезвием  
Гребни 3/6мм и 9/12мм  
Адаптер с кабелем  
Щетка для очистки  
Масло

## ОСОБЕННОСТИ

Работает машинка для стрижки как от сети, так и от аккумулятора

Адаптер: вход AC 100В~240В 50/60Гц  
выход DC 4,2В 800 мА

Аккумулятор: аккумуляторная батарея

Низкий уровень вибрации и шума

Верхнее лезвие керамическое,

Нижнее лезвие из нержавеющей стали

\*Тщательно подобранный угол наклона лезвия делает его более безопасным

## РАБОТА ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ

- Использование адаптера с кабелем
  1. Вставьте соединительный штексель в разъем;
  2. Вставьте вилку адаптера в розетку, убедившись, что машинка для стрижки выключена;
  3. Включите устройство.

## РАБОТА ОТ АККУМУЛЯТОРА

- Использование без кабеля питания
  1. Вставьте соединительный штексель в разъем;
  2. Вставьте вилку адаптера в розетку для зарядки, убедившись, что машинка для стрижки выключена;
  3. Индикатор горит красным при зарядке, а зеленым – после полной зарядки аккумулятора;
  4. После полной зарядки достаньте вилку из розетки, машинка для стрижки готова к использованию.

## ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

- 1. Зарядите машинку для стрижки перед первым использованием;
- 2. Аккумулятор можно заряжать при температуре 5°C-40°C;
- 3. Аккумулятор достигнет полного уровня мощности после 3-4 сеансов разрядки-зарядки;
- 4. Машинка для стрижки может греться при зарядке и использовании;
- 5. Используйте для зарядки только оригинальный адаптер.




## УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ГРЕБНЯ

- Установка гребня  
Держите гребень с двух сторон, вставьте его в пазы и прижмите (не теряйте и не роняйте гребень).

- Снятие гребня

Надавите на блокирующую часть гребня с двух сторон (не нажимайте на заднюю или переднюю части, это может повредить гребень)

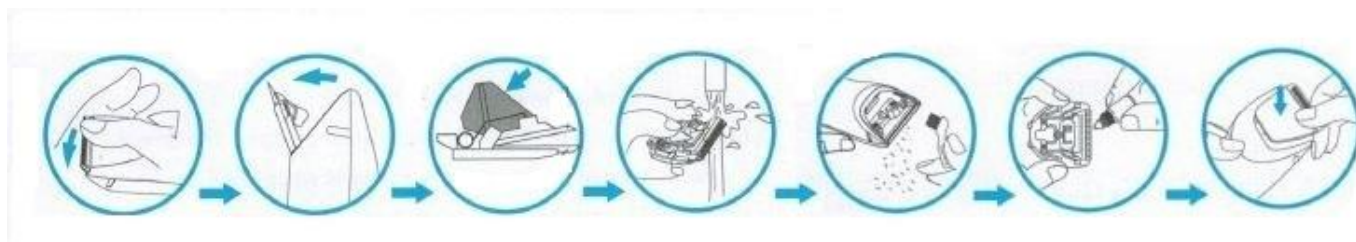

## ОЧИСТКА

1. Перед снятием лезвия убедитесь, что машинка для стрижки выключена и отключено от сети;
2. Промойте пространство между верхним и нижним лезвием, чтобы удалить шерсть; (не доставайте пружину из лезвия, иначе оно сломается)
3. Удалите остатки шерсти с помощью щетки;
4. После очистки лезвия смажьте маслом пространство между верхним и нижним лезвием. При отсутствии смазки лезвия быстро затупятся, машинка для стрижки начнет скрипеть, греться и хуже работать;
5. Верните лезвие на место; (если вы вставили его правильно, раздастся щелчок)

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Не пытайтесь самостоятельно разбирать машинку для стрижки;
2. Не мойте машинку для стрижки под проточной водой, берегите ее от влаги;
3. Не используйте для очистки машинки для стрижки едкие вещества: спирт, бензин и т.д.;
4. Избегайте зарядки машинки для стрижки при температурах выше 40°C и ниже 0°C.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Машинка для стрижки оснащена аккумуляторной батареей.

После полного прекращения использования машинки для стрижки, достаньте аккумулятор и утилизируйте его, не нанося вред окружающей среде.

## ГАРАНТИИ

1. Производство машинок для стрижки осуществляется со строгим контролем качества и тестовыми проверками;
2. Гарантийное обслуживание осуществляется при надлежащей эксплуатации машинки для стрижки (лезвие – расходный материал)
3. Не являются гарантийными случаями:
  - а) проблемы, вызванные ненадлежащим использованием;
  - б) проблемы, вызванные ненадлежащим ремонтом или изменением машинки для стрижки;
  - в) проблемы, вызванные природными явлениями;
  - г) проблемы или повреждения, вызванные ударом или падением после приобретения;
  - д) проблемы, вызванные перепадом энергии;
  - е) проблемы, вызванные несоблюдением инструкций.
4. Срок службы крепежных элементов – 3 года