


# ИНСТРУКЦИЯ

## ИНКУБАТОРЫ

**EU PROFI C-72/G-20**

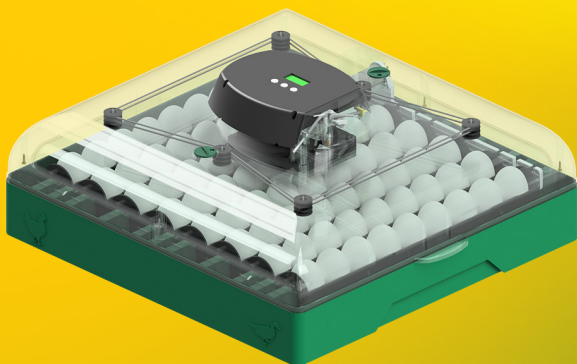


**EU PROFI C-72/G-20**

Des Champs

---

## Содержание

|    |                                              |    |
|----|----------------------------------------------|----|
| 1  | Компоненты .....                             | 3  |
| 2  | Сборка .....                                 | 4  |
| 3  | Установка насоса .....                       | 5  |
| 4  | Функциональные части инкубатора .....        | 7  |
| 5  | Меню управления .....                        | 8  |
| 6  | Дисплей .....                                | 9  |
| 7  | Температура .....                            | 10 |
| 8  | Влажность и вентиляция .....                 | 11 |
| 9  | Периодическое охлаждение при инкубации ..... | 13 |
| 10 | Характеристики .....                         | 14 |

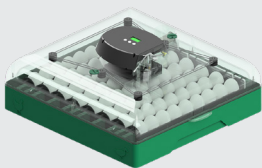

#### Общие инструкции

1. Инкубатор EU PROFI C-72-G/20 — это бытовое устройство, предназначенное для инкубации домашней птицы.
2. Осторожное обращение с инкубатором обеспечит его долгий срок службы.


#### Безопасность

1. Не оставляйте устройство включенным без присмотра на длительное время.
2. Не устанавливайте инкубатор рядом с огнем или нагревательными приборами.
3. Не запускайте инкубатор с открытой крышкой.
4. Не размещайте посторонние предметы на инкубаторе.
5. Не подключайте другие устройства к блоку управления.



## Компоненты

На рисунке изображены все компоненты инкубатора, входящие в поставку. Убедитесь, что у вас есть правильное количество каждой детали. Если какие-либо детали повреждены или отсутствуют, пожалуйста, свяжитесь с вашим розничным продавцом. Поврежденные устройства не должны использоваться.

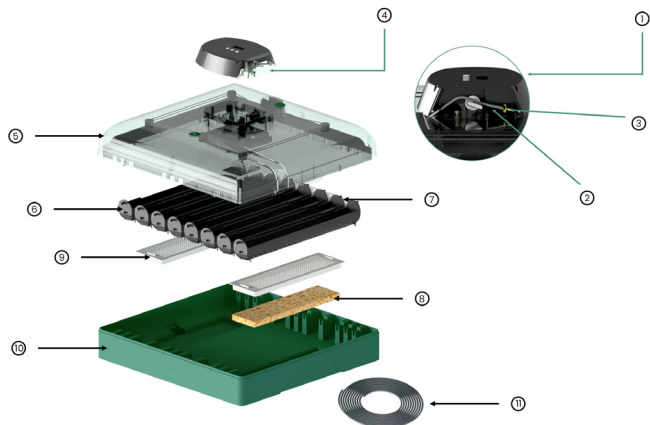

- |                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>1</b> Длинная соединительная втулка насоса     | <b>7</b> Поворотная планка            |
| <b>2</b> Трубка для насоса                        | <b>8</b> Испарительный блок           |
| <b>3</b> Короткая соединительная втулка насоса    | <b>9</b> Крышки поддонов для воды (2) |
| <b>4</b> Крышка насоса                            | <b>10</b> Основание                   |
| <b>5</b> Верхняя часть                            | <b>11</b> Силиконовая трубка для воды |
| <b>6</b> Лотки для яиц<br>(G-20 5 шт. C-72 8 шт.) |                                       |

## Сборка

### СБОРКА

- 1 Установите верхнюю часть на основание в правильном положении. Мотор поворота яиц должен находиться над поворотной планкой. Проверьте, чтобы верхняя часть плотно прилегала по всему краю основания. (рис. 1)

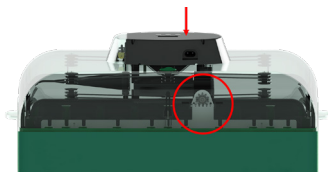


рис. 1

### СБОРКА

- 2 Найдите подходящую бутылку для воды. Разместите её рядом с инкубатором. (рис. 2)

**ВАЖНО:** Не ставьте бутылку с водой на инкубатор или выше инкубатора. Это нужно для предотвращения перекачивания воды и затопления инкубатора. Лучше всего разместить бутылку с водой рядом с инкубатором на той же поверхности.

**Внимание.** Чтобы избежать загрязнения и повреждения автоматической системы контроля влажности, используйте очищенную или дистиллированную воду.



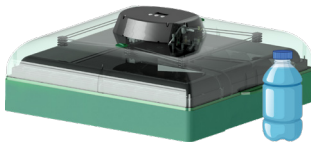


рис. 2

## Установка насоса

- 1 Проверьте, правильно ли установлена длинная соединительная втулка насоса: необходимо, чтобы ее конец был продет через отверстие в крышке инкубатора, как указано на рисунке.
- 2 Отрежьте кусок трубки для закачивания воды из емкости (силиконовая трубка такой длины, чтобы она достала от насоса до емкости для воды). Отмерьте длину с таким запасом, чтобы крышку инкубатора можно было легко снимать и убирать на одну сторону. Закрепите один конец трубки, ведущей к емкости для воды, на наружном конце короткой соединительной втулки насоса, а второй конец трубки опустите в эту емкость.

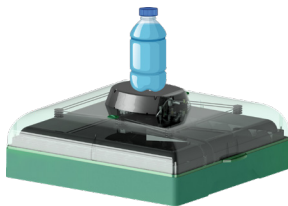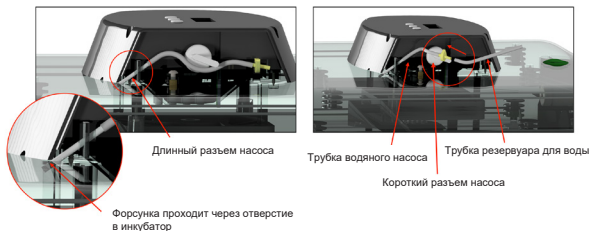

### Установка насоса

Инкубатор EU PROFi C-72/G-20 использует перистальтический насос для автоматического контроля относительной влажности воздуха в камере для яиц. Перекачиваемая вода подается на испарительный блок, изготовленный из гофрированной бумаги и имеющий большую поверхность испарения, которая обдувается теплым воздухом, эффективно испаряющим всю воду (при нормальных условиях не должно быть скопления воды). Этот увлажненный воздух затем смешивается в камере нагрева, так что воздух, проходящий через яйца, имеет однородную влажность и температуру.

Насос поставляется с трубкой для водяного насоса (4,25"/108 мм) и двумя соединительными втулками, которые установлены на каждом конце трубки.


## Установка насоса

- 3** Заведите короткую соединительную втулку насоса над роликами, затем вокруг роликов, после чего установите ее в соответствующее отверстие в крышке инкубатора.

- 4** Установите крышку насоса на место и аккуратно затяните винт.


Регулярно проверяйте уровень воды в бутылке для воды.

Пожалуйста, проверяйте состояние трубы после каждого использования. Трубку насоса перистальтического насоса необходимо заменять примерно каждые 3 месяца. Отрежьте отрезок трубы длиной 4,25"/108 мм. Снимите втулки и вытяните старую трубку. Замените ее на новую трубу, избегая скручивания.

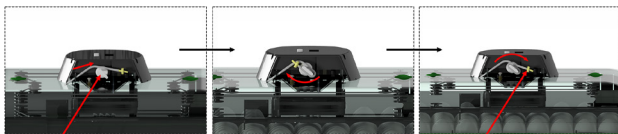


Шкив

Слот для разъемов насоса

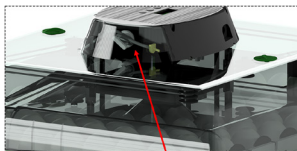


Крышка насоса

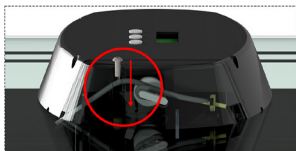

Винт

## Функциональные части инкубатора

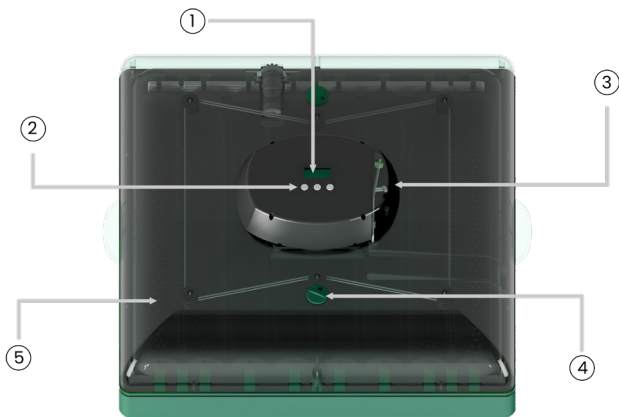

- 1** Цифровой дисплей
- 2** Кнопки управления
- 3** Крышка насоса
- 4** Регулируемый душник
- 5** Лотки для яиц



## Меню управления

Перед каждым новым процессом инкубации необходимо настроить и проверить параметры с помощью меню управления. (Пример настроек для птицы показан на странице 9).

Диаграмма иллюстрирует, как перемещаться по меню управления. Посмотрите символы, указанные ниже, чтобы понять, какие действия последуют после нажатия каждой кнопки.



Нажмите обе кнопки, чтобы разблокировать меню.



Нажмите обе кнопки, чтобы протестировать поворот яиц



Выберите опцию / вернитесь в меню.



Следующая страница / увеличьте значение / градусы Цельсия



Предыдущая страница / уменьшите значение / градусы Фаренгейта.

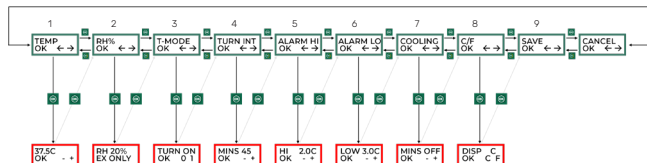


Диаграмма (1)

### 1 - ТЕМПЕРАТУРА ИНКУБАЦИИ

Диапазон 20,0 – 40,0°C (68,0 – 104,0°F).

### 2 - ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ

Диапазон 20% – 80%.  
По умолчанию 20%.

### 3 - РЕЖИМ ПОВОРОТА

Включает или выключает систему поворота. По умолчанию ВКЛ.

### 4 - ИНТЕРВАЛ ПОВОРОТА

Устанавливает задержку между поворотами.  
Диапазон 5 – 180 минут. По умолчанию 45 минут.

### 5 - СИГНАЛ О ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

Диапазон 1,0 – 5,0°C (1,8 – 9,0°F) выше установленной температуры инкубации. По умолчанию 2,0°C (3,6°F).

### 6 - СИГНАЛ О НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

Диапазон 1,0 – 5,0°C (1,8 – 9,0°F) ниже установленной температуры инкубации. По умолчанию 3,0°C (5,4°F).

### 7 - ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ПРИ ИНКУБАЦИИ

Отключает нагреватель на установленный промежуток времени один раз в 24 часа.  
Не использовать до 7-го дня инкубации или во время вылупления.  
Диапазон 10 – 360 минут. По умолчанию - ВЫКЛ.

### 8 - ОТОБРАЖЕНИЕ В ЦЕЛЬСИЯХ / ФАРЕНГЕЙТАХ

Переключает все значения температуры между °C и °F. По умолчанию °C.

### 9 - СОХРАНИТЬ

Все изменения сохранены. Возврат в нормальный режим работы.

### 10 - ОТМЕНИТЬ

Все изменения игнорируются. Возврат в нормальный режим работы.

## Дисплей

### Цифровая система управления

Система управления EU PROFI использует высокоточную, индивидуально откалиброванную температуру. Будьте осторожны при использовании недорогих аналоговых или цифровых термометров для сравнения с показаниями дисплея инкубатора.

#### Пример настроек для домашней птицы

| Температура       | Влажность | Интервал поворота                                    | Охлаждение |
|-------------------|-----------|------------------------------------------------------|------------|
| 99.5° F (37.5° C) | 45%       | 45 минут (выключить с 19 дня и убрать лотки для яиц) | ВЫКЛЮЧЕНО  |

**Возврат в нормальный режим работы - Температура, относительная влажность и статус системы поворота отображаются постоянно.**

- Звездочка "\*" рядом с показателем температуры указывает на включение нагревателя. При нагреве звездочка будет гореть постоянно, а после достижения нужной температуры будет медленно мигать, поскольку нагреватель будет импульсно поддерживать заданную температуру. При понижении температуры звездочка может погаснуть, это нормально.
- Во время периодического охлаждения инкубатора (см. раздел 8) звездочка заменяется стрелкой: "↓".
- Звездочка "\*" рядом с показателем влажности показывает, когда активен насос (см. раздел 8). Насос не включится до тех пор, пока инкубатор не достигнет рабочей температуры и установленный уровень влажности не станет выше измеренного уровня влажности в инкубаторе.
- Если поворот отключен, в углу дисплея мигает "0".
- Если поворот включен, символ "° / °" вращается в углу дисплея.

**Изменение настроек - Меню управления позволяет изменять и сохранять различные настройки. Все настройки сохраняются в случае отключения электроэнергии.**

- Для доступа к меню управления одновременно нажмите кнопки + и - для разблокировки дисплея. Для получения полной информации о настройках меню обратитесь к содержанию просмотрите соответствующие разделы.

**Отображение потери питания (РИС. 1) -** Если питание было прервано из-за отключения электроэнергии (или при первом включении), в углу дисплея мигает буква "P". Нажмите кнопку OK на 2 секунды или более, чтобы удалить индикатор. Если причина потери питания неизвестна, проверьте надежность подключения силового кабеля.

- После того как индикатор "P" был удален, рекомендуется несколько раз проверить яйца на наличие потерь.

**Сигнал повышенной температуры (РИС. 2) -** Если значение температуры в инкубаторе превышает заданную величину на значение, указанное на экранной странице ALARM HI, немедленно раздастся звуковой сигнал и на дисплее появится буква "H". Нажмите OK для отключения сигнала на 30 минут.

После устранения причины превышения температуры индикатор "H" останется на экране как показатель того, что превышение было. Нажмите OK, чтобы отключить индикатор. Проверьте, не находится ли (или находился) инкубатор под воздействием прямых солнечных лучей или рядом с источниками тепла, такими как бытовой обогреватель. Затем желательно несколько раз просветить яйца и проверить, нет ли потерь.

**Сигнал пониженной температуры (РИС. 3) -** Если значение температуры в инкубаторе ниже заданной величины на значение, указанное на экранной странице ALARM LO, через 60 минут раздастся звуковой сигнал и на дисплее появится буква "L". Нажмите OK для отключения сигнала на 30 минут.

- После устранения причины понижения температуры индикатор "L" останется на экране как показатель того, что понижение было. Нажмите OK, чтобы отключить индикатор. Проверьте, нет ли (и не было) на месте установки инкубатора сквозняков, а также не было ли резкого понижения комнатной температуры. Затем желательно несколько раз просветить яйца и проверить, нет ли потерь.

**Сигнал низкой температуры в помещении (РИС. 4) -** Если рассчитанная температура в помещении остается слишком низкой для достижения оптимальных результатов более 1 часа, на дисплее отображается предупреждение "-RM", и срабатывает сигнализация. Нажмите кнопку OK, чтобы отключить сигнализацию на 30 минут.

- Если проблема с низкой температурой устраняется, на дисплее остается "-RM", чтобы показать, что это произошло. Нажмите кнопку OK, чтобы убрать индикатор.
- Проверьте, что инкубатор не находится (и не находился) в холодном сквозняке, и что температура в комнате не упала значительно. Рекомендуется несколько раз проверить яйца после этого события, чтобы убедиться в отсутствии потерь.

**Сигнал высокой температуры в помещении (РИС. 5) -** Если рассчитанная температура в помещении остается слишком высокой для достижения оптимальных результатов более 1 часа, на дисплее отображается предупреждение "+RM", и срабатывает сигнализация. Нажмите кнопку OK, чтобы отключить сигнализацию на 30 минут.

- Если проблема с высокой температурой устраняется, на дисплее остается "+RM", чтобы показать, что это произошло. Нажмите кнопку OK, чтобы убрать индикатор.
- Проверьте, что инкубатор не находится (и не находился) под прямыми солнечными лучами или слишком близко к источнику тепла, например, к обогревателю. Сами яйца создают значительное метаболическое тепло на более поздних стадиях инкубации и могут способствовать повышению температуры, если температура в помещении высокая.
- Рекомендуется несколько раз проверять яйца после этого события, чтобы убедиться в отсутствии потерь.

T\* 37.5C  
H 35% P/

(Рис. 1)

T\* 39.8C  
H 35% H/

(Рис. 2)

T\* 32.1C  
H 35% L/

(Рис. 3)

T\* 37.5C  
-RM /

(Рис. 4)

T\* 37.5C  
+RM /

(Рис. 5)

## Температура

### Настройка температуры



Нажмите одновременно кнопки - и +, чтобы разблокировать Главное меню.



Нажмите OK, чтобы выбрать экран температуры и при необходимости отрегулировать с помощью кнопок + и -.



Нажмите OK, чтобы вернуться в Главное меню, а затем прокрутите вниз до СОХРАНИТЬ. Нажмите OK, чтобы сохранить изменения.

При снижении температуры звездочка может погаснуть, пока инкубатор остывает – это нормально. Регулируйте температуру осторожно – небольшие изменения сильно влияют на результаты выведения.

### Изменение на Фаренгейт



Нажмите одновременно кнопки - и +, чтобы разблокировать Главное меню.



Прокрутите до опции C/F и нажмите OK, чтобы выбрать экран отображения C/F.



Нажмите кнопку +, чтобы выбрать °F, или кнопку -, чтобы выбрать °C.



Нажмите OK, чтобы вернуться в Главное меню, а затем прокрутите вниз до СОХРАНИТЬ. Нажмите OK, чтобы сохранить изменения.

**Пожалуйста, обратите внимание – ваш инкубатор будет заводским образом настроен на яйца курицы, вы можете изменить температуру в меню в соответствии с типами яиц, которые вы инкубируете.**

По мере того как инкубатор нагревается и приближается к установленной температуре, звездочка \* \* \* будет изменяться с постоянного включения на мигание. Позвольте инкубатору стабилизироваться в течение как минимум одного часа, прежде чем изменять температуру.

|              | Рекомендуемые температуры |               | Типичный период инкубации: |
|--------------|---------------------------|---------------|----------------------------|
| Куры         | 99.3 – 99.6°F             | 37.4 – 37.6°C | 21 дни                     |
| Фазан        | 99.6 – 100.0°F            | 37.6 – 37.8°C | 23-27 дни                  |
| Перепела     | 99.6 – 100.0°F            | 37.6 – 37.8°C | 16-23 дни                  |
| Утки         | 99.3 – 99.6°F             | 37.4 – 37.6°C | 28 дни                     |
| Амазоны      | 98.3 – 98.6°F             | 36.8 – 37.0°C | 24-29 дни                  |
| Ара          | 98.3 – 98.6°F             | 36.8 – 37.0°C | 26-28 дни                  |
| Неразлучники | 98.3 – 98.6°F             | 36.8 – 37.0°C | 22-24 дни                  |
| Жако         | 98.3 – 98.6°F             | 36.8 – 37.0°C | 28 дни                     |
| Электусы     | 98.3 – 98.6°F             | 36.8 – 37.0°C | 28 дни                     |

**Внимание.** Эта таблица предназначена только для информационных целей и не гарантирует 100% вылупления

- Развивающиеся эмбрионы довольно терпимы к кратковременным понижениям температуры, и пользователю не следует беспокоиться о охлаждении, которое происходит при осмотре яиц. Температуры выше оптимальных могут быстро оказать серьезное негативное влияние на процент вылупления и должны быть избегнуты.
- EU PROFI имеет встроенный температурный сигнал, который предупреждает о высоких или низких температурах.

## Влажность и вентиляция

### Значение влажности

Кратковременные колебания влажности не важны. Средний уровень влажности в течение инкубационного периода должен быть близким к оптимальному, чтобы достичь идеальной потери веса. Также важна высокая влажность в течение одного или двух дней во время вылупления. Но не допускайте постоянной избыточной влажности.

### Вылупление

Если уровень влажности в инкубаторе ниже установленного уровня влажности, насос начнет работать (иногда с короткими импульсами) и порциями перекачивать воду из емкости на испарительную прокладку, установленную в инкубаторе. Это может занять несколько часов, чтобы перекачать воду и стабилизироваться, после чего насос будет работать периодически, контролируя уровень влажности.

### Типовые значения влажности

Общепринятые уровни относительной влажности (RH) для различных групп птиц:

| При инкубации         |                                  |                      |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| Домашние<br>40-50% RH | Водоплавающие птицы<br>45-55% RH | Попугай<br>35-45% RH |
| При вылуплении        |                                  |                      |
| Все виды<br>60-65% RH |                                  |                      |

### Типичная потеря веса

Типичные идеальные потери веса для различных групп видов.

| При инкубации:  |                            |                |
|-----------------|----------------------------|----------------|
| Домашние<br>13% | Водоплавающие птицы<br>14% | Попугай<br>16% |

Чтобы получить конкретную информацию по требованиям для разных видов птиц, просмотрите соответствующую литературу.

На уровень влажности во время инкубации влияют два фактора: испарение воды внутри инкубатора (как от яиц, так и от дополнительной воды) и уровень вентиляции. Содержание влаги в воздухе, проходящем через инкубатор, также окажет влияние.

Существует два метода, доступных птицеводам для достижения правильного уровня влажности:

1. Мониторинг уровней влажности и корректировка в соответствии с опубликованными рекомендациями для различных видов.
2. Мониторинг потери веса яиц, которая варьируется в зависимости от уровня влажности, и корректировка в соответствии с опубликованными данными о потере веса для данного вида. Это наиболее надежный метод, и он рекомендуется, особенно в случаях низкой жизнеспособности яиц или если инкубируются яйца с высокой стоимостью.

Яйца теряют влагу через свои оболочки, и скорость испарения зависит от уровня влажности вокруг яиц и пористости оболочки. Во время инкубации яйца должны потерять фиксированное количество воды, что соответствует потере веса около 13-16% в зависимости от вида. Периодическое взвешивание яиц во время инкубации позволяет контролировать и при необходимости корректировать уровень влажности для достижения правильной потери веса.

### Установка уровня относительной влажности



Нажмите одновременно кнопки - и +, чтобы разблокировать главное меню.




Нажмите кнопку +, чтобы прокрутить к опции RH%.



Нажмите OK, чтобы выбрать экран RH% и отрегулировать при необходимости, используя кнопки + и -.



Нажмите OK, чтобы вернуться в главное меню, а затем прокрутите вниз до Сохранить. Нажмите OK, чтобы сохранить изменения.



### Регулировка вентиляции

Закрывайте и открывайте душник: закройте душник, чтобы увеличить влажность, или откройте душник, чтобы уменьшить влажность.

Насос не будет работать, если температура в инкубаторе значительно ниже установленной температуры. Это необходимо для предотвращения закаливания слишком большого количества воды, когда верхняя часть инкубатора открыта для проверки яиц и т. д.

В любом случае уровень влажности для вылупления должен быть высоким. Из-за короткой продолжительности процесса, потеря воды/веса не будет значительно затронута. Высокая влажность необходима, чтобы предотвратить высыхание и затвердевание оболочек до полного выхода цыпленка. Влажность будет естественным образом увеличиваться по мере начала вылупления первых яиц и высыхания внутренних оболочек. Это дополнительно к воде, добавляемой насосом.

Во время вылупления уровень высокой влажности резко упадет, когда крышка будет открыта, и потребуются некоторые меры для поддержания. Постарайтесь как можно реже поднимать крышку инкубатора – оставьте не менее 6 часов между проверками. Система управления может быть настроена на контроль уровня влажности от 20 до 80% RH. На практике минимальные и максимальные уровни влажности, которые можно достичь в инкубаторе, зависят от нескольких факторов, включая условия окружающей среды в помещении инкубации. Вам может потребоваться 24 часа, чтобы влажность полностью стабилизировалась после внесения изменений.

Если вы не можете достичь необходимого уровня относительной влажности, воспользуйтесь следующими рекомендациями:

#### **Влажность не понижается до нужного уровня**

- Система управления влажностью может только увеличивать влажность, а не понижать ее. Полностью откройте душник.
- Нижний предел будет определяться содержанием влаги в окружающем воздухе, особенно в теплых и влажных условиях. Это можно компенсировать только с помощью осушения воздуха в помещении, где находится инкубатор, но на практике это редко является проблемой.

#### **Влажность не достигает необходимого уровня**

- Чтобы решить проблему, закройте душник до минимума
- Проверьте, поступает ли вода в инкубатор, когда насос работает; если нет, проверьте всю длину трубки на наличие перегибов и убедитесь, что трубка вокруг насоса не была сплюснута. Если трубка деформирована, попытайтесь аккуратно ее выровнять, чтобы открыть проход. Если это не помогает, замените трубку насоса. Силиконовые трубки очень гибкие, но могут быть повреждены острыми ногтями. Небольшое перфорация на всасывающей стороне насоса позволит воздуху проникнуть внутрь и помешает насосу всасывать воду.
- Трубка вокруг насоса должна заменяться периодически, обычно каждые три месяца, но это зависит от использования.
- Если необходимо достичь более высокой влажности, вы можете добавить воду непосредственно в поддон для воды.

#### **Конденсат**

Появление небольшого количества конденсата на внутренней поверхности прозрачной крышки, охлаждаемой снаружи, считается нормальным явлением. Этот естественный феномен не является угрозой или проблемой для инкубации, но может указывать на то, что в комнате температура ниже оптимальной.

#### **Настройка режима поворота**



Нажмите одновременно кнопки + и -, чтобы разблокировать Главное меню.



Нажмите +, чтобы прокрутить до опции TURN 0/1.



Нажмите ОК, чтобы выбрать экран режима поворота, и используйте кнопки + и -, чтобы установить ВКЛ или ВЫКЛ по необходимости.



Нажмите ОК, чтобы вернуться в Главное меню. Теперь отобразится опция TURN INT. Нажмите ОК, чтобы выбрать экран интервала поворота и используйте кнопки + и -, чтобы установить интервал между поворотами в минутах по необходимости.




Нажмите ОК, чтобы вернуться в Главное меню, а затем перейдите вперед до строки SAVE. Нажмите ОК, чтобы сохранить изменения.

#### **Хранение, Установка и Поворот Яиц**

Убедитесь, что вы храните яйца в прохладных, влажных условиях. Большинство видов можно безопасно хранить до 14 дней, прежде чем это серьезно снизит процент вылупления. Ежедневный поворот хранимых яиц также помогает поддерживать их способность к выведению.

Убирайте треснувшие, деформированные и сильно загрязненные яйца (если возможно). Важно мыть яйца в растворе, который значительно теплее яйца. Имейте в виду, что все растворы удаляют наружную оболочку яйца, а также грязь и могут увеличить риск бактериального загрязнения яйца в будущем.

EU PROFI разработан для размещения яиц различных размеров – от яиц фазана до яиц утки или более крупных/маленьких яиц с использованием специальных лотков. Перед тем как установить яйца, убедитесь, что инкубатор работает несколько часов и стабильно работает при заданной температуре. Установите яйца в предоставленные лотки для яиц. Яйца нужно укладывать горизонтально или с острыми концами вниз. В первые 1-2 дня инкубации мы рекомендуем отключить систему поворота яиц. После 1-2 дней включите систему переворачивания. В углу дисплея должен отображаться символ вращающейся линии "f". Проверьте уровень воды каждые 2 дня и температуру ежедневно. Проверьте яйца с помощью овоскопа после 1/3 периода инкубации, чтобы отбросить прозрачные, неоплодотворенные яйца. Не забудьте отключить переворот за 2 дня до того, как яйца должны вылупиться.



Лоток для куриных яиц

**Закладка острым концом вниз**



Лоток для гусиных яиц

**Горизонтальная закладка яиц**

## Периодическое охлаждение при инкубации

### Установка периода охлаждения

Функция охлаждения не является обязательной. Это дополнительная функция, которую можно настроить для тех птицеводов, которые хотят экспериментировать. Заводская настройка установлена на «охлаждение ВЫКЛ.». Не используйте охлаждение до 7-го дня инкубации или во время вылупления.



Нажмите кнопки «-» и «+» одновременно, чтобы разблокировать главное меню.



Нажмите кнопку «+», чтобы прокрутить до параметра охлаждения.



Нажмите OK, чтобы выбрать экран охлаждения. Используйте кнопки «+» и «-», чтобы выбрать ВЫКЛ. или охлаждения в течение от 10 до 360 минут.



Нажмите OK, чтобы подтвердить значение, затем прокрутите до СОХРАНИТЬ и нажмите OK, чтобы сохранить изменения.

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРИОДИЧЕСКОМ ОХЛАЖДЕНИИ

Точные детали о том, в какие дни и какой период охлаждения следует использовать для достижения наилучшего эффекта, неизвестны. На основе анализа имеющихся данных рекомендуется при инкубации яиц домашних, водоплавающих и промышленных птиц начиная с 7-го дня и вплоть до 2 дней до предполагаемого вылупления (в тот же момент, когда обычно останавливается автоматическое поворачивание). НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОХЛАЖДАТЬ ЯЙЦА ПОЛУГАЕВ И ХИЩНЫХ ПТИЦ В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ СВЕДЕНИЙ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАКОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

#### КАК ЭТО РАБОТАЕТ С ВАШИМ ИНКУБАТОРОМ

- Функция периодического охлаждения отключает обогреватель инкубатора и сигнализацию о низкой температуре на выбранный период времени, при этом вентилятор продолжает работать. После завершения периода охлаждения инкубатор возвращается к нормальной температуре, а сигнализация автоматически сбрасывается.
- Каждый период охлаждения начинается примерно в одно и то же время каждый день (24 часа между началом периодов). Первый период охлаждения начнется через 24 часа после последнего включения инкубатора. Если произойдет отключение электроэнергии, задержка в 24 часа начнется заново.
- Во время периода охлаждения звездочка обогревателя выключается, и отображается стрелка «↓». Когда период охлаждения заканчивается, звездочка снова появляется, и инкубатор нагревается до температуры инкубации. Время, необходимое для возврата к температуре инкубации, зависит от температуры в комнате и может занять 30 минут или более.
- Насос для повышения влажности не будет работать во время периодического охлаждения; уровень влажности будет повышаться по мере охлаждения воздуха.

### ВЫЛУПЛЕНИЕ

1. Если вы используете инкубатор EU PROFI: за два дня до предполагаемого вылупления снимите крышку, лотки для яиц и поворотную планку.
2. Положите яйца непосредственно на дно инкубатора. Установите крышку на инкубатор.
3. Переключите режим поворота на ВЫКЛ в меню управления.
4. Уровень влажности во время вылупления должен быть высоким.

Когда большинство яиц вылупится (через 12–48 часов после первого яйца), перенесите выводков в брудер. Во время выведения уровень влажности резко упадет, когда крышка будет поднята, и потребуется некоторое время для его восстановления. Постарайтесь как можно реже открывать инкубатор — оставьте его закрытым хотя бы на 6 часов между проверками.

### ЧИСТКА

ОТКЛЮЧИТЕ ИНКУБАТОР ОТ СЕТЕВОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ВО ВРЕМЯ ЧИСТКИ. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВСЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЧАСТИ ОСТАЮТСЯ СУХИМИ. НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ ИНКУБАТОРА В ВОДУ. НИКОГДА НЕ МОЙТЕ ОСНОВАНИЕ, ЛОТКИ ДЛЯ ЯИЦ, КРЫШКИ ИЛИ ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТЯМИ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВЫШЕ 50 °C (120 °F). НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ ДЛЯ ПРОМЫВКИ КОМПОНЕНТОВ ИНКУБАТОРА. ПЕРЕД ПОМЕЩЕНИЕМ НА ХРАНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫПОЛНИТЕ ЧИСТКУ ИНКУБАТОРА И ТЩАТЕЛЬНО ПРОСУШИТЕ ЕГО ВНУТРИ И СНАРУЖИ. ДАЙТЕ ЕМУ ПОРАБОТАТЬ В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ БЕЗ ВОДЫ, ЧТОБЫ БЫТЬ УВЕРЕННЫМ В ТОМ, ЧТО ОН АБСОЛЮТНО СУХОЙ.

### УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ И КАЛИБРОВКА

В случае неисправности сначала проверьте, что источник питания работает, и что разъем сетевого кабеля полностью вставлен в гнездо на блоке управления. Цифровой дисплей температуры и влажности калибруется во время производства.

## Характеристики

### EU PROFI МАКСИМАЛЬНАЯ ВМЕСТИМОСТЬ:

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Лоток для куриных яиц - 8 шт.        | Стандартная вместимость                |
| Куриные яйца                         | 72                                     |
| Утиные яйца                          | 72                                     |
| Лоток для гусиных яиц (опц.) - 5 шт. | Стандартная вместимость                |
| Яйца перепелов                       | 140                                    |
| Яйца фазана                          | 115                                    |
| Гусиные яйца (EU PROFI G-20)         | 20                                     |
| Размеры                              | 572мм x 510мм x 218мм                  |
| Потребление энергии                  | 115W max. / 60W (максимальная/средняя) |
| Электрическое питание                | 230V 50Hz                              |

Лоток для куриных яиц - 8 шт.



9 куриных яиц в лотке для куриных яиц



9 утиных яиц в лотке для куриных яиц

Лоток для гусиных яиц (опционально) - 5 шт



28 перепелиных яиц в опциональном большом лотке



23 яйца фазана в опциональном большом лотке



4 гусиных яйца в опциональном большом лотке



Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.



Товар сертифицирован.

Полную информацию о сертификации вы можете получить у продавца.

**Производитель: Дэчжоу Оужань Интернешинал Трэйд Ко, Лтд**

Адрес: 4 эт., Тайхэсиньюань Интернешинал Билдинг, № 1266, Санба Ист Роад, Дэчжоу, Шаньдун, Китай. **Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий**

**на территории России: ООО «ГЛОБАЛ ТОРГ»,**

115054 г. Москва ул. Большая Пионерская д. 40 стр. 1, оф. 6. тел. +7 (495) 902-57-87.

Гарантийный срок – 1 год.

