

Знакомство с продуктом (на примере WF 2)



Инновационный дизайн с разделением водной и электрической частей

Беспроводное соединение между электрическими компонентами и водяным насосом в емкости. Полная гарантия безопасного использования.

Параметры продукта (модели указаны ниже)

Аквариум Pawgether WF-1		
	Модель	WF 1
	Частота	50/60Hz
	Объем	3.3L
	Напряж.	AC 230/115V
	Мощность	4W(PUMP) 2W(LED)
	Размер	215x145x203mm

Аквариум Pawgether WF-3		
	Модель	WF 3
	Частота	50/60Hz
	Объем	3.8L
	Напряж.	AC 230/115V
	Мощность	4W(PUMP) 2W(LED)
	Размер	227x140x203mm

Аквариум Pawgether WF-5		
	Модель	WF 5
	Частота	50/60Hz
	Объем	10.8L
	Напряж.	AC 230/115V
	Мощность	4W(PUMP) 2W(LED)
	Размер	256x256x326mm


Аквариум Pawgether WF-2		
	Модель	WF 2
	Частота	50/60Hz
	Объем	5.5L
	Напряж.	AC 230/115V
	Мощность	4W(PUMP) 2W(LED)
	Размер	236x236x204mm

Аквариум Pawgether WF-4		
	Модель	WF 4
	Частота	50/60Hz
	Объем	11L
	Напряж.	AC 230/115V
	Мощность	4W(PUMP) 2W(LED)
	Размер	280x243x311mm

Аквариум Pawgether WF-6		
	Модель	WF 6
	Частота	50/60Hz
	Объем	6.6L
	Напряж.	AC 230/115V
	Мощность	4W(PUMP) 2W(LED)
	Размер	335.5x176x224mm

Меры предосторожности

- Не бросайте и не ударяйте продукт.
- Уделите особое внимание напряжению и частоте. Они должны соответствовать указанным на паспортной табличке продукта.
- Перед первым использованием тщательно очистите аквариум и фильтрующие компоненты для удаления пыли. При очистке используйте мягкую ткань и губку во избежание царапин. Запрещается использовать химикаты и чистящие средства.
- Размещайте аквариум на ровной и устойчивой поверхности.
- Перед установкой и использованием снимите верхнюю крышку аквариума и наполните резервуар водой (минимальный уровень – не менее 2/3 высоты резервуара, самый высокий уровень воды – как минимум 10 мм ниже верхнего края резервуара).
- Затем подключите вилку в разъем в нижней части аквариума. После проверки правильности установки включите питание. Фильтр в резервуаре начнет работать. Необходимо наблюдать за фильтром как минимум 30 минут после каждого использования. Убедившись в отсутствии утечек и неисправностей, продукт можно вводить в эксплуатацию.
- При использовании LED-подсветки сначала снимите верхнюю крышку аквариума, откройте маленькую крышку над фильтром. Включите переключатель LED-подсветки, установив его в положение ВКЛ.; выключите подсветку, переведя переключатель в положение ВЫКЛ.
- Извлеките вилку из розетки перед установкой, техническим обслуживанием, перемещением или чисткой. Не перемещайте резервуар с водой с высоким уровнем воды в аквариуме. Из аквариума необходимо удалить все предметы и осушить (уровень воды должен быть менее 1/5 высоты резервуара).
- Аквариум предназначен для использования в помещении. Не устанавливайте под прямыми солнечными лучами.
- При возникновении неисправности во время работы извлеките вилку из розетки, проверьте и устраните неисправность, а затем включите питание. В случае неисправности электрического компонента ремонт выполняет профессионал.
- Если устройство не используется, отключите питание. После высыхания положите компоненты в коробку и оригинальную упаковку для будущего использования.
- Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

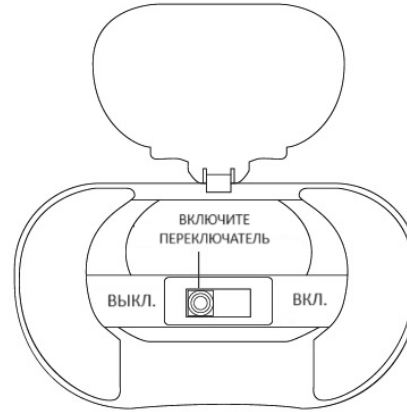

Устранение неисправностей

Если аквариум не работает или работает неправильно, проверьте следующие методы решения:

Неисправность	Решение
LED-подсветка не работает	Сначала проверьте, исправно ли работает насос
Проблема с электричеством	Ремонт выполняется квалифицированным профессионалом
Фильтр водяного насоса не работает	Проверьте в порядке ли источник питания и контакт
Плохая фильтрация	Убедитесь, что в аквариуме достаточно воды, не забился ли фильтр грязью, очистите его

Гарантия

Гарантия на аквариум серии WF – 1 год.

Гарантия не распространяется на следующие причины поломки:

1. Неисправность, вызванная неправильным ремонтом со стороны пользователя.
2. Повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией.
3. Повреждения, вызванные использованием сетей электропитания с напряжением, не соответствующим техническим характеристикам.
4. Повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией, установкой, перемещением или использованием. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях. Товар сертифицирован. Полную информацию о сертификате вы можете получить у продавца. Импортёр/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО «ГЛОБАЛ ТОРГ», 115054 г. Москва ул. Большая Пионерская д. 40 стр. 1, оф. 6. тел. +7 (495) 902-57-87.



НАСТОЛЬНЫЙ АКВАРИУМ МОДЕЛЬ WF

Инструкция по эксплуатации

