

## Распределительная сеть точек доступа (опционально)

Пожалуйста, сначала переключите режим распространения сети на режим точки доступа в соответствии с ключевыми инструкциями. Светодиодный индикатор должен медленно мигать. Далее следуйте следующим шагам:

1. Откройте приложение TuYa Smart, выберите "Добавить устройство" - Добавить вручную - Малая бытовая техника - Кормушка для домашних животных (Wi-Fi) - Введите пароль Wi-Fi - Нажмите "Далее", выберите Медленное мигание - Нажмите "Подключить" - затем найдите сигнал Wi-Fi SmartLife-XXXX.
2. После подключения вернитесь к предыдущему интерфейсу, затем перейдите в интерфейс распределительной сети и дождитесь подключения.

## Спецификация

Электропитание: адаптер питания DC 5В/1А; 3 \* щелочные батареи типа D (LR20)

Адаптер питания: входное напряжение AC100-240В, выходное напряжение DC5В

Рабочая температура: -10~55°C


Поддерживаемые системы: iOS и Android

---

# Руководство пользователя

PF-02-WiFi

Автокормушка Petzengo для домашних животных с Wi-Fi

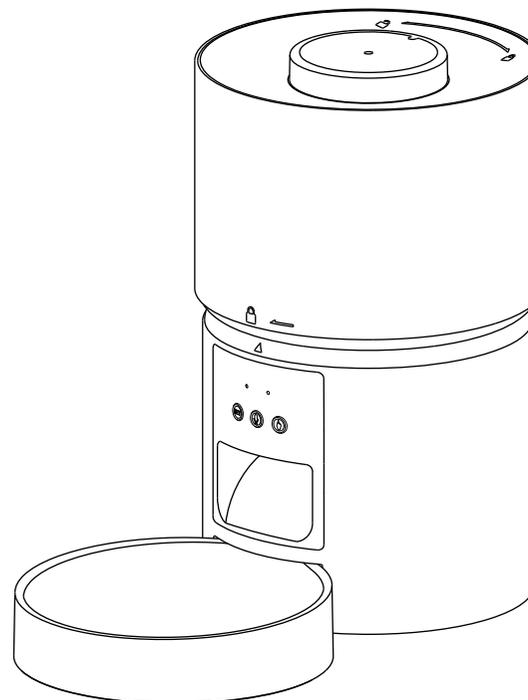

Пожалуйста, прочтите это руководство пользователя перед использованием изделия и сохраните его для дальнейшего использования. Данное изделие предназначено только для бытового использования.

## Инструкции по технике безопасности

1. Дети должны использовать этот продукт только под присмотром родителей.
2. Не используйте кормушку для домашних животных, которые не могут добраться до лотка для еды или имеют физические ограничения.
3. Не погружайте часть основания в воду, что может повредить электронные компоненты, такие как панель управления.
4. Не помещайте посторонние предметы в кормушку для домашних животных.
5. Не кладите посторонние предметы рядом с кормушкой или в кормушку.
6. Не разбирайте устройство самостоятельно.
7. Не модифицируйте кормушку для домашних животных.
8. Если устройство неисправно или имеет поврежденные части, не пытайтесь отремонтировать кормушку самостоятельно.  
Свяжитесь с дилером или службой поддержки.
9. Отключайте электровилку, когда не используете изделие или перед чисткой.
10. Если вилка электропитания влажная, пожалуйста, отключите питание от розетки. Не пытайтесь отключить электровилку.

## Предупреждения

- Не позволяйте домашним животным жевать аксессуары.
- Не размещайте кормушки для домашних животных на открытых участках. Температура хранения должна быть в пределах от -10 до 55°C .
- Используйте щелочные (алкалиновые) батарейки типа D (LR20). Не используйте аккумуляторные батареи.
- Регулярно проверяйте аккумулятор. Если вы отправляетесь в длительную поездку или командировку, обязательно замените батарейку

- Не поднимайте автоматическую кормушку, держась непосредственно за крышку, контейнер для корма или лоток для корма. Поднимайте основание обеими руками, удерживая устройство в вертикальном положении.
- Подходит только для сухого корма диаметром от 2 до 20 мм. Более крупный корм может привести к застреванию или блокировке корма в дозаторе.
- Пожалуйста, прочитайте и выполните все важные указания, указанные на кормушке для животных и на упаковке.

## Технические характеристики

Вес нетто: 1,2 кг  
Вес брутто: 1,3 кг  
Размеры: 16,7\*30\*33 см  
Мощность: 5 Вт  
Напряжение: 5 В/1 А  
Объем: 4 л

## Кнопки управления



Кнопка  
установки

Нажмите и удерживайте в течение 3 сек, чтобы сбросить и повторно инициализировать распределительную сеть. Будет дан голосовой сигнал "Бип". Нажмите и удерживайте в течение 3 сек, чтобы переключиться в режим медленного или быстрого мигания.



Кнопка  
записи

Нажмите и удерживайте в течение 3 сек, чтобы начать запись. Когда вы услышите звуковой сигнал, загорится красный индикатор (для записи до 10 секунд). Отпустите кнопку и завершите запись. Красный индикатор погаснет, и запись будет автоматически воспроизведена один раз.



Кнопка  
ручного  
кормления

Клавиша ручной подачи: Кратковременное нажатие 1 раз для подачи 1 порции. Длительное нажатие на 3 секунды, чтобы услышать "звуковой сигнал" при блокировке устройства, и длительное нажатие на 3 сек, чтобы услышать "звуковой сигнал", "звуковой сигнал" при разблокировке устройства.

## Белый индикатор

1. Мерцание: ожидание распределительной сети
2. Вкл.: Сетевое соединение установлено

## Красный индикатор

1. Включено: при питании от сухих батареек / во время записи

## Чистка и уход

- Для здоровья питомца рекомендуется регулярно чистить кормушку.
- Когда она загрязнится и будет много крошек корма, вы можете убрать корм.
- Очистите основание кормушки, содержащее панель управления, мягкой влажной тканью. Не мочите эту часть и не мойте ее непосредственно под струей воды.

## Комплектация

- После вскрытия упаковки продукта, пожалуйста, убедитесь в надлежащем состоянии автоматической кормушки для питомца и проверьте комплектность аксессуаров.
- Кормушка - 1 шт.
- Адаптер питания: USB + EU вилка - 1 шт.
- Руководство пользователя - 1 шт.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях. Товар сертифицирован.

Полную информацию о сертификате вы можете получить у продавца.  
Производитель: Шэньчжэньская технологическая компания "Юнихао"

(Shenzhen Younihao Technology Co., Ltd)

КНР, г. Шэньчжэнь, район Баоань, ул. Шацзин, микрорайон Боган, проспект Сюэган, Культурно-спортивный центр, Коммерческое здание, корп. 1, офис 2202

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «ГЛОБАЛ ТОРГ», 115054 г. Москва ул. Большая Пионерская д. 40 стр. 1, оф. 6.

тел. +7 (495) 02-57-87. Гарантийный срок – 1 год.




# Инструкция по применению

## 1. Соберите кормушку

- Извлеките кормушку из коробки и упаковки.
- Разместите кормушку в пределах 10 метров от роутера.
- Соедините лоток для еды с основанием.
- Поместите осушитель в отдел для осушителя над крышкой емкости.

## 2. Настройка питания

- Вставьте адаптер питания 5В/1А в розетку и подключите устройство .
- Откройте батарейный отсек внизу устройства и установите 3 щелочные батарейки типа D (не обязательно) для предотвращения отключения питания.
- Красный и синий светодиоды горят, что означает, что кормушка включена.
- Примечание:
  - 1) Батарейки в комплект не входят.
  - 2) Убедитесь, что все комплектующие чистые и полностью сухие перед включением питания.

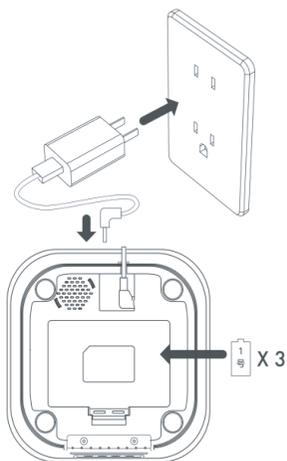


## 3. Насыпьте сухой корм для домашних животных

- Насыпьте в бак для корма нужное количество сухого корма для животных и закройте крышку.

### ● Примечания:

- 1) Не используйте консервированный или влажный корм для домашних животных.
- 2) Рекомендуемый размер корма для домашних животных составляет от 2 до 20 миллиметров.

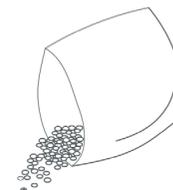

## 4. Запись сообщения

- Нажмите и удерживайте в течение 3 сек, чтобы начать запись. Когда вы услышите звуковой сигнал, красный индикатор загорится (до 10 секунд). Отпустите и завершите запись. Красный индикатор погаснет, и запись автоматически воспроизведется один раз.



- Повторяйте этот процесс каждый раз, когда хотите изменить запись.

### ● Примечания:

- 1) Проигрывается только при нажатой записи.
- 2) Когда придёт время кормления, высыпается корм и включается запись.

## 5. Нажмите кнопку, чтобы заблокировать/разблокировать

- Длительное нажатие в течение 3 секунд, чтобы услышать "писк", после чего устройство будет заблокировано, и длительное нажатие в течение 3 секунд, чтобы услышать "писк", после чего устройство будет разблокировано.



- Примечание

Кнопка подачи корма не работает в заблокированном состоянии. Для нормального использования её необходимо разблокировать. Работа приложения в заблокированном состоянии не ограничена.

## 6. Ручное кормление

- Ручная подача корма: короткое нажатие 1 – подать 1 порцию.



- Примечания:

График кормления не изменится.

## 7. Сброс

Переключение режимов распределительной сети без сетевой конфигурации: Когда устройство включено без конфигурации сети, по умолчанию оно переходит в режим быстрой настройки сети (режим Wi-Fi быстрой настройки сети). Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, пока красный/белый индикатор не будет мигать 3 секунды, чтобы переключиться в режим конфигурации сети. Нажимайте и удерживайте повторно, чтобы переключаться между двумя режимами распределения.



## Простая диагностика проблем


Проблемы	Решения
Не настраивается	<ul style="list-style-type: none"><li>● Пожалуйста, используйте точку доступа Wi-Fi в диапазоне 2.4 ГГц, так как устройство не поддерживает диапазон частот 5G.</li><li>● Перепроверьте введенный пароль Wi-Fi. Неверный пароль Wi-Fi не позволит успешно настроить подключение.</li></ul>
Кормушка подаёт корм неправильно или не подаёт его совсем	<ul style="list-style-type: none"><li>● Проверьте, заполнен ли лоток для еды или заблокирован ли кормовой проход; регулярно очищайте точки выдачи пищи и кормовой проход.</li><li>● Когда питание подаётся от аккумулятора, проверьте, не разряжен ли аккумулятор.</li></ul>
Дисплей кормушки отключён/не в сети	<ul style="list-style-type: none"><li>● Пожалуйста, проверьте расположение устройства подачи сигнала от домашнего роутера: не далее 10 метров и без препятствий в виде стен. Слабый сигнал. Сигнал Wi-Fi в перегородке вызывает отключение устройства от сети.</li></ul>
Не включается	<ul style="list-style-type: none"><li>● Сначала проверьте, правильно ли подключен блок питания. Если индикатор не загорается после подключения, проверьте, не поврежден ли блок питания или кабель питания.</li></ul> <p>Если проблему не удастся решить, обратитесь в службу поддержки клиентов.</p>

## Операции в приложении Smart Life

1. Отсканируйте QR-код, чтобы скачать приложение, зарегистрироваться и войти.



2. Включите Bluetooth на мобильном телефоне, подключите Wi-Fi, введите домашнюю страницу приложения, дождитесь обнаружения и добавления устройства.

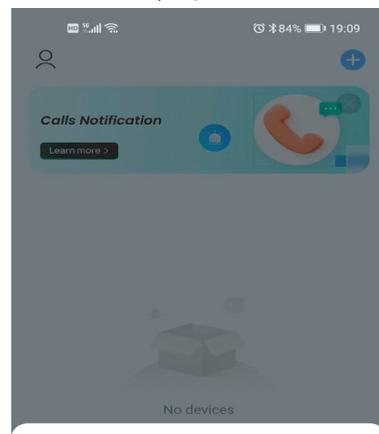


Devices to be added: 1



Smart feeder


Add

3. Введите пароль Wi-Fi и нажмите "Далее", чтобы дождаться настройки сети.

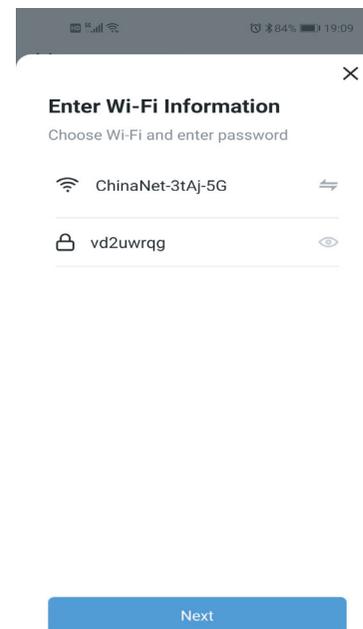


Next

4. После настройки сети вы можете настроить имя устройства и нажать "Готово".

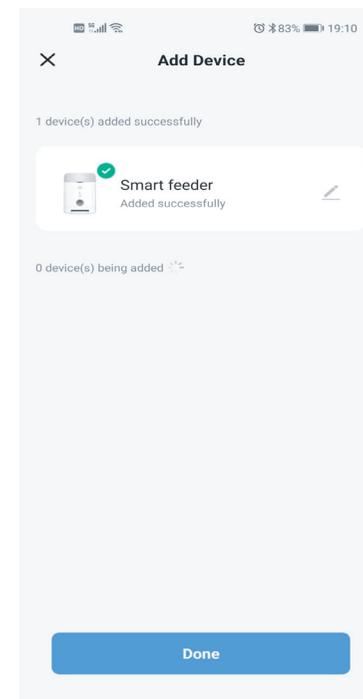


Done

5. Выберите соответствующее количество порций и немедленно выдайте корм. Можно сдвинуть влево или вправо, чтобы настроить количество порций и сохранить изменения. 20 порций за один прием.

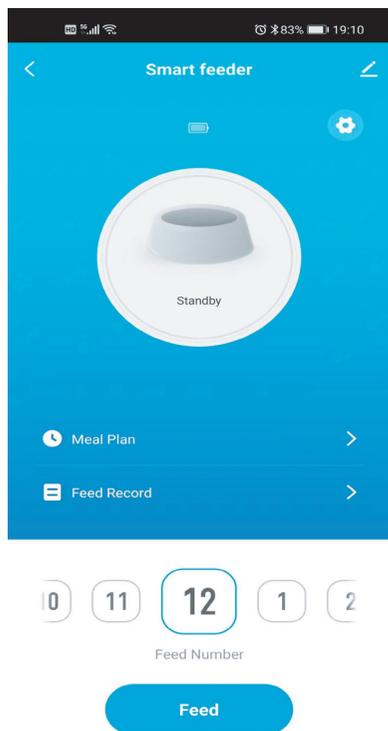

6. Нажмите, чтобы перейти на страницу плана кормления, добавить график кормления и выбрать любое время с понедельника по воскресенье. Выберите количество порций и сохраните настройки.

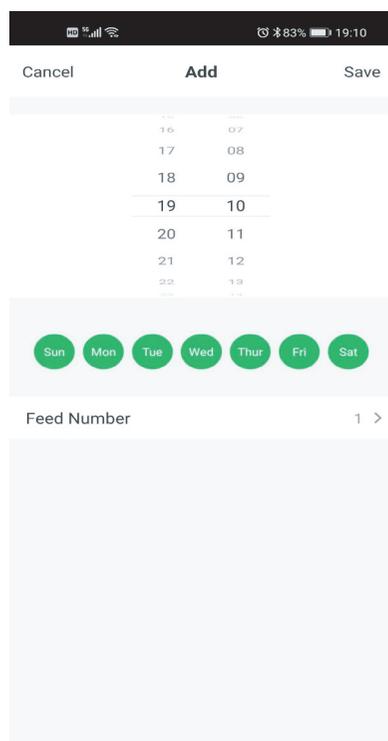

## 安全须知

- 1. 当儿童使用该产品时，请在家长的陪护下使用。
- 2. 请勿将喂食器用于无法够到食物盘或有身体残疾的宠物。
- 3. 请勿将底座部分浸入水中，会损坏控制面板等电子元件。
- 4. 请勿在宠物喂食器中放置任何异物。
- 5. 请勿在喂食器内放置罐头或潮湿的食物。
- 6. 请勿自行拆卸设备。
- 7. 请勿改装宠物喂食器。
- 8. 若本设备出现故障或已损坏的配件，请勿尝试自行修理宠物喂食器，应联系经销商并解决。
- 9. 不使用产品时或清洗产品前，请务必拔掉电源插头。
- 10. 若本设备的电源插头受潮，请关闭插座的电源，切勿尝试拔下电源插头。

## 注意

- 1. 请勿让宠物咀嚼或吞咽任何配件。
- 2. 请勿将宠物喂食器安置在暴露的地方。需存放的环境温度应在 -10 ~ 55°C 的范围内。
- 3. 请使用碱性 1 号电池供电。不可使用充电电池。
- 4. 定期检查电池。若长时间旅行或出差，请务必更换新电池。

- 5. 请勿用盖子、食物桶、食物盘直接提起宠物喂食器。需用双手拖住底座抬起搬运，同时保持装置处于直立位置。
- 6. 仅适用于尺寸为直径 2-20 毫米的干粮。较大食物会出现卡粮或堵食物口。
- 7. 请认真阅读并遵守宠物喂食器和包装上列出的所有重要说明。

## 规格

电源：DC5V/1A 电源适配器：3 节碱性 1 号电池

电源适配器：输入 AC100-240V，输出 DC5V

工作温度：-10~55°C

支持系统：iOS/Android

## 按键说明



复位键

长按 3 秒复位并重置配网，声音提示：“滴滴”一声。  
长按 3 秒可切换慢闪或快闪模式。



录音键

长按 3 秒开始录音，听到“滴”的一声红灯亮起开始录音，（最多支持 10 秒），松手结束录音红灯熄灭，此时自动播放一遍录音。



手动喂食键

手动喂食键：短按 1 下喂食 1 份。长按 3 秒听“滴”的一声机器上锁状态，长按 3 秒听到“滴滴”一声机器解锁状态。

## 指示灯（白灯）

- 1、闪烁：等待配网中
- 2、常亮：网络连接成功

## 指示灯（红灯）

- 1、常亮：于电池供电 / 录音时

## 清洁与保养

- 为了您宠物的健康，建议定期清洁喂食器。
- 当开始变脏并且食物槽有很多松散的食物时，您可以取下食物盖进行清洁。
- 使用柔软的湿布清洁包含控制面板的喂食器底座。切勿弄湿这部分，切记不要用流水直接冲洗。

## 装箱清单

- 打开产品包装后，请确认宠物喂食器是否完好，请对照清单确认配件是否齐全。
- 喂食器整机 \*1
- 电源线 \*1
- 使用指南 \*1


## 使用说明

### 1. 组装喂食器

- 从盒子和包装中取出喂食器。
- 将喂食器放置在离路由器 10 米内的位置。
- 将食物盘与机身底座结合起来。
- 将干燥剂放置在桶盖上方的干燥剂箱内。

### 2. 连接电源

- 将 5V/1A 电源适配器插入墙上的插座，并连接好设备。
- 打开设备底部的电池仓，安装 3 节碱性 1 号电池（非必须），以防断电。
- 红蓝指示灯亮起，表示喂食器已通电。
- 注：
  - 1) 不含电池。
  - 2) 在接通电源之前，请确保所有部件清洁且完全干燥。

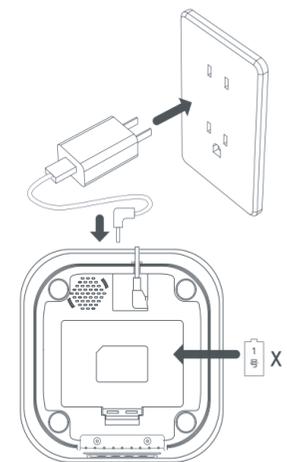

### 3. 倒入干燥宠粮

- 将适量的干燥宠粮倒入食物桶，盖上盖子。
- 注：
  - 1) 不要使用罐头或潮湿的宠粮。
  - 2) 推荐宠粮尺寸范围为 2-20 毫米。



### 4. 录制喂食录音

- 长按 3 秒开始录音，听到“滴”的一声红灯亮起开始录音，（最多支持 10 秒），松手结束录音红灯熄灭，此时自动播放一遍录音。
- 每次都重复这个过程来改变您的录音。
- 注：
  - 1) 只有在有录音时按下才会播放。
  - 2) 当喂食时间到时，出食并播放录音。



### 5. 按键上锁 / 解锁

- 长按 3 秒听“滴”的一声机器上锁状态，    
长按 3 秒听到“滴滴”一声机器解锁状态。
- 注：  
上锁状态下按喂食按键不起作用，必须解锁才能正常使用。  
上锁状态下不影响 APP 操作。

### 6. 手动喂食

- 手动喂食键：短按 1 下喂食 1 份。
- 注：  
喂食计划不会受到影响。



### 7. 复位

- 配网模式切换：未配网状态下上电开机，白色指示灯默认快闪 (WiFi 快连配网模式)，  
长按 3 秒发出“滴滴”两声红 / 白指示灯常亮 3 秒切换到慢闪 (热点配网模式)。  
重复长按操作切换两种配网模式。




## 简单故障排除


问题	解决方案
配置不上	<ul style="list-style-type: none"><li>● WiFi 热点名称和密码不要使用中文，请使用 2.4G 的 WiFi 频段的热点，不支持 5G 频段。</li><li>● 再次检查所输入的 WiFi 密码无误，错误的 WiFi 密码将无法配置成功。</li></ul>
喂食器出食不准或不出食	<ul style="list-style-type: none"><li>● 请先检查食物盘食物是否过多、食物通道是否堵塞；平时需及时清理食物出口和食物通道。</li><li>● 使用电池供电时，请检查电池电量是否耗尽。</li></ul>
喂食器显示离线	<ul style="list-style-type: none"><li>● 请检查喂食器距离家里的路由器的位置，不要超过 10 米范围，不要隔墙，隔墙 WiFi 信号弱，从而导致产品离线。</li></ul>
开机无反应	<ul style="list-style-type: none"><li>● 先检查电源适配器是否插好，若都是插好指示灯不会亮起，则检查电源适配器和电源线是否松动或者损坏，无法解决请联系客服处理。</li></ul>

## 智能生活 APP 具体操作

- 1、扫描二维码下载 APP，注册并登录。
- 2、打开手机蓝牙，连接好 WiFi，进入 App 首页等待发现设备并添加。

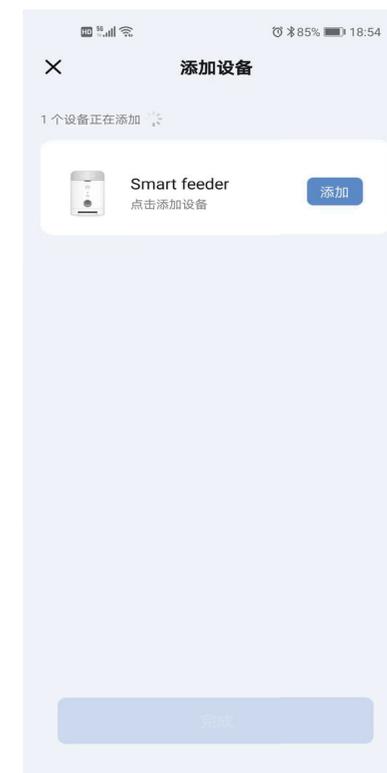

3、输入 WiFi 密码，点击下一步等待配网。

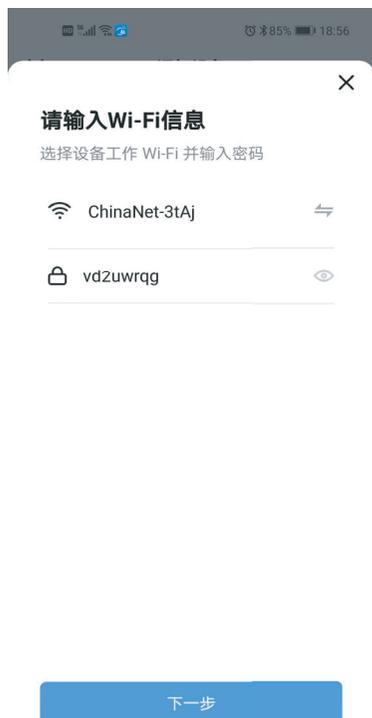

4、配网成功后可自定义设备名称，点击完成。



5、选择对应的喂食份数手动喂食即可立即出粮，可左右滑动，最多一餐可喂食 12 份。



6、点击进入喂食计划页面，添加定时计划，可选择周一到周日任意时间，选择喂食份数，保存即可。

