




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И БЕЗОПАСНОСТИ

Модель: HC022-L50, HC022-L60

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧИТАЙТЕ И СТРОГО СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ.

• Если вы планируете использовать переноску для авиаперелетов, заранее ознакомьтесь с особыми правилами и требованиями авиакомпании.

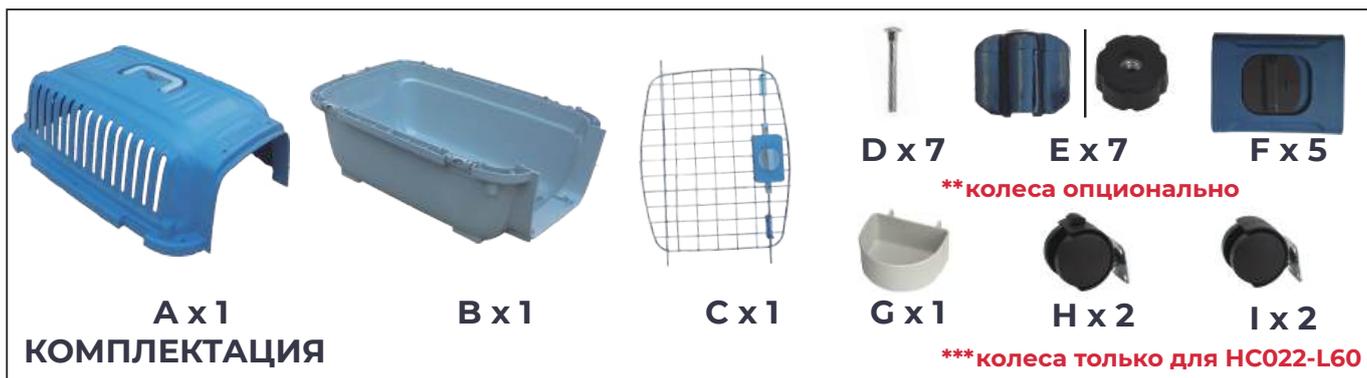

ШАГ 1

Удалите пластиковые стяжки, разделяющие половинки переноски. Нижнюю часть поставьте на пол.

ШАГ 2

Установите верхнюю часть переноски **A** (ручкой вверх) на нижнюю **B**, убедившись, что детали совмещены.




ШАГ 3

А. Приподнимите верхнюю часть **(A)** и вставьте нижние стержни двери **(C)** в отверстия нижней части **(B)**.



В. Сдвиньте верхнюю часть **(A)** вниз, пока верхние стержни двери **(C)** не войдут в отверстия верхней части **(A)**.

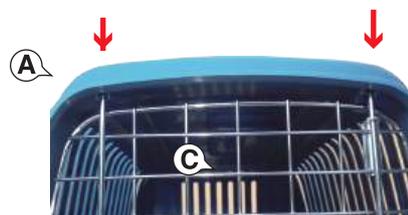


ОТКРЫТИЕ / ЗАКРЫТИЕ ДВЕРИ

Для открытия: Поверните ручку на 90 градусов в направлении стрелки и потяните дверь.

Для закрытия: Поверните ручку на 90 градусов в противоположном направлении стрелки и вдавите дверь, пока она не зафиксируется.

ШАГ 4

А. Убедитесь, что защелка находится в разблокированном положении, как показано.

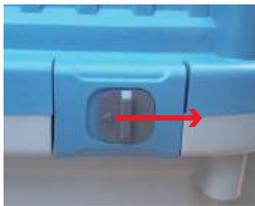

С. Установите верхнюю часть защелки в паз на верхней части (А).



В. Защелкните шарнир в отверстие на нижней стороне рамы (В).



Д. Сдвиньте блок защелки в направлении стрелки. Зафиксируйте все шарниры вокруг переноски.



УСТАНОВКА МИСКИ

А. Откиньте миску назад
В. Нажмите миску вниз до щелчка.



ШАГ 5

Вставьте болты (D) через нижнюю сторону нижней части (B) и закрепите крыльчатыми гайками (E) до упора. Затягивайте крыльчатые гайки (E) только вручную. Периодически проверяйте гайки, чтобы сохранять надежность.



ШАГ 6

Поверните переноску боком для установки колес (H и I). Установите колеса с тормозами (H) спереди (со стороны двери) и колеса без тормозов (I) сзади.

А. Удерживайте пластиковый язычок вниз.



В. Сдвиньте колесо на место, удерживая пластиковый язычок вниз.



С. Для снятия колес повторите Шаг 6 А и В в обратном порядке. Как заблокировать передние колёса:



РАЗБЛОКИРОВАТЬ



ЗАБЛОКИРОВАТЬ

ШАГ 7

Сборка завершена. Пожалуйста, проверьте двери, болты и защёлки перед путешествием вашего питомца.



ЧАСТЬ 2: КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Эта переноска не предназначена для содержания агрессивных животных или опасных пород собак.
- Для предотвращения травм удалите все ремни, поводки и другие предметы (например, одежду для питомца) перед размещением в переноске.
- Не оставляйте питомца в переноске без присмотра, если вы не уверены в его адекватной реакции на одиночество.
- Некоторые животные могут пытаться сбежать, прогрызть или выгрызть переноску, что может привести к серьезным травмам или гибели.
- Проконсультируйтесь с ветеринаром или тренером, чтобы определить подходящую методику и время для безопасного размещения питомца.
- Не размещайте в переноске другие предметы (игрушки и т.д.), если ветеринар не одобрил это.
- Не перевозите более одного животного в переноске одновременно.
- Не допускайте детей к переноске: это может привести к травмам из-за защемления двери.
- Регулярно осматривайте пластиковые части на наличие трещин, особенно после резких температурных изменений или ударов.
- Не складывайте переноски друг на друга. Проверяйте и подтягивайте защелки перед транспортировкой.
- Агрессивное поведение питомца (укусы, царапины, грызение) может повредить переноску.
- Соблюдайте осторожность при открывании и закрывании дверцы, чтобы не прищемить лапы, хвост или морду питомца.
- Не оставляйте питомца в закрытой машине на солнце: температура внутри может превысить 40°C за считанные минуты.

ЧАСТЬ 3: УХОД И ГИГИЕНА

- Регулярно мойте переноску для соблюдения гигиены питомца.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТРАВМЫ ИЛИ УЩЕРБ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА ИЛИ НЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИУЧЕНИЯ ЖИВОТНОГО К ПЕРЕНОСКЕ.