Распределительная сеть точек доступа (опционально)

Пожалуйста, сначала переключите режим распространения сети на режим точки доступа в соответствии с ключевыми инструкциями. Светодиодный индикатор должен медленно мигать. Далее следуйте следующим шагам:

1. Откройте приложение SmartLife, выберите "Добавить устройство" - Добавить вручную - Малая бытовая техника - Кормушка для домашних животных (Wi-Fi) - Введите пароль Wi-Fi - Нажмите "Далее", выберите Медленное мигание - Нажмите "Подключить" - затем найдите сигнал Wi-Fi SmartLife-XXXX.
2. После подключения вернитесь к предыдущему интерфейсу, затем перейдите в интерфейс распределительной сети и дождитесь подключения.


Спецификация

Электропитание: адаптер питания DC 5B/1A; 3 * щелочные батареи типа D (LR20)
Адаптер питания: входное напряжение AC100-240B, выходное напряжение DC5B
Рабочая температура: -10~55℃
Поддерживаемые системы: iOS и Android

Руководство пользователя

PF-02-WiFi

Автокормушка Petzengo для домашних животных с Wi-Fi

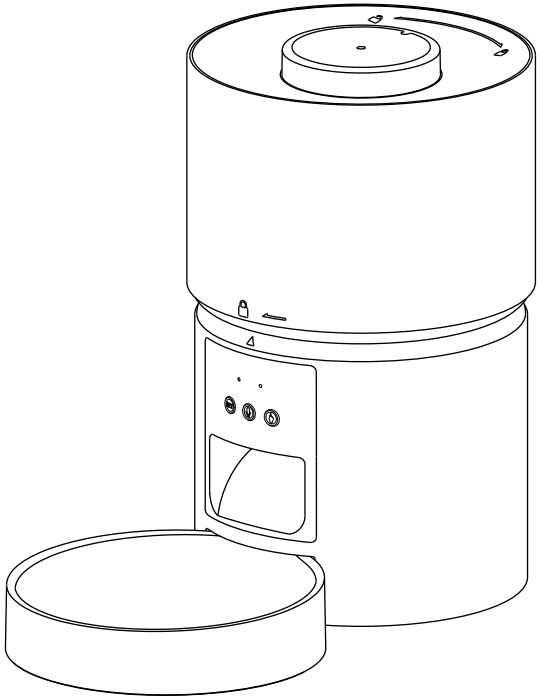

Пожалуйста, прочтите это руководство пользователя перед использованием изделия и сохраните его для дальнейшего использования. Данное изделие предназначено только для бытового использования.

Инструкции по технике безопасности

1. Дети должны использовать этот продукт только под присмотром родителей.
2. Не используйте кормушку для домашних животных, которые не могут добраться до лотка для еды или имеют физические ограничения.
3. Не погружайте часть основания в воду, что может повредить электронные компоненты, такие как панель управления.
4. Не помещайте посторонние предметы в кормушку для домашних животных.
5. Не кладите посторонние предметы рядом с кормушкой или в кормушку.
6. Не разбирайте устройство самостоятельно.
7. Не модифицируйте кормушку для домашних животных.
8. Если устройство неисправно или имеет поврежденные части, не пытайтесь отремонтировать кормушку самостоятельно.
Свяжитесь с дилером или службой поддержки.
9. Отключайте электровилку, когда не используете изделие или перед чисткой.
10. Если вилка электропитания влажная, пожалуйста, отключите питание от розетки. Не пытайтесь отключить электровилку.

Предупреждения

- Не позволяйте домашним животным жевать аксессуары.
- Не размещайте кормушки для домашних животных на открытых участках. Температура хранения должна быть в пределах от -10 до 55℃ .
- Используйте щелочные (алкалиновые) батарейки типа D (LR20).
Не используйте аккумуляторные батареи.
- Регулярно проверяйте заряд батареек. Если вы отправляетесь в длительную поездку или командировку, обязательно замените батарейку.

- Не поднимайте автоматическую кормушку, держась непосредственно за крышку, контейнер для корма или лоток для корма. Поднимайте основание обеими руками, удерживая устройство в вертикальном положении.
- Подходит только для сухого корма диаметром от 2 до 20 мм. Более крупный корм может привести к застреванию или блокировке корма в дозаторе.
- Пожалуйста, прочитайте и выполните все важные указания, указанные на кормушке для животных и на упаковке.

Технические характеристики

Вес нетто: 1,2 кг
Вес брутто: 1,3 кг
Размеры: 16,7*30*33 см
Мощность: 5 Вт
Напряжение: 5 В/1 А
Объем: 4 л

Кнопки управления



Кнопка установки

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы активировать режим подключения к сети Wi-Fi.
После этого кормушка отобразится в приложении.
Прозвучит голосовой сигнал "Бип". Нажмите и удерживайте в течение 3 сек, чтобы переключиться в режим медленного или быстрого мигания.



Кнопка записи

Нажмите и удерживайте в течение 3 сек, чтобы начать запись. Когда вы услышите звуковой сигнал, загорится красный индикатор (для записи до10 секунд). Отпустите кнопку и завершите запись. Красный индикатор погаснет, и запись будет автоматически воспроизведена один раз.



Кнопка ручного кормления

Кнопка ручной подачи корма:
Однократное нажатие – выдача одной порции.
Удержание 3 секунды – блокировка устройства (подтверждается звуковым сигналом).
Повторное удержание 3 секунды – разблокировка устройства (подтверждается звуковым сигналом).

Белый индикатор

1. Мерцание: ожидание распределительной сети
2. Вкл.: Сетевое соединение установлено

Красный индикатор

1. Включено: при питании от 3-х батареек тип D и во время записи голоса

Чистка и уход

- Для здоровья питомца рекомендуется регулярно чистить кормушку.
- Когда она загрязнится и будет много крошек корма, вы можете убрать корм.

- Очистите основание кормушки, содержащее панель управления, мягкой влажной тканью. Не мочите эту часть и не мойте ее непосредственно под струей воды.

Комплектация

- После вскрытия упаковки продукта, пожалуйста, убедитесь в надлежащем состоянии автоматической кормушки для питомца и проверьте комплектность аксессуаров.
  Кормушка *1 шт.
  Сетевой шнур 150 см * 1 шт.
  Сетевой USB-адаптер с выходом 5 В, 1 А (5 Вт) * 1 шт.
  Осушитель * 1
  Руководство пользователя *1 шт.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.
Товар сертифицирован.
Полную информацию о сертификате вы можете получить у продавца.
Производитель: Шэньчжэньская технологическая компания "Юнихао"
(Shenzhen Younihao Technology Co., Ltd)
КНР, г. Шэньчжэнь, район Баоань, ул. Шацзин, микрорайон Боган, проспект Сюэган, Культурно-спортивный центр, Коммерческое здание, корп. 1, офис 2202
Сделано в Китае.
Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:
ООО «ГЛОБАЛ-ТОРГ», 115054 г. Москва ул. Большая Пионерская д. 40 стр. 1, оф. 6.
тел. +7 (495) 902-57-87. Гарантийный срок – 1 год.


Инструкция по применению

1. Соберите кормушку

- Извлеките кормушку из коробки и упаковки.
- Разместите кормушку в пределах 10 метров от роутера.
- Соедините лоток для еды с основанием.
- Поместите осушитель в отдел для осушителя над крышкой емкости.


2. Настройка питания

- Вставьте адаптер питания в розетку и подключите устройство.
- Откройте батарейный отсек внизу устройства и установите 3 щелочные батарейки типа D (не обязательно) для предотвращения отключения питания.
- Красный и синий светодиоды горят, что означает, что кормушка включена.
- Примечание:
  1) Батарейки в комплект не входят.
  2) Убедитесь, что все комплектующие чистые и полностью сухие перед включением питания.

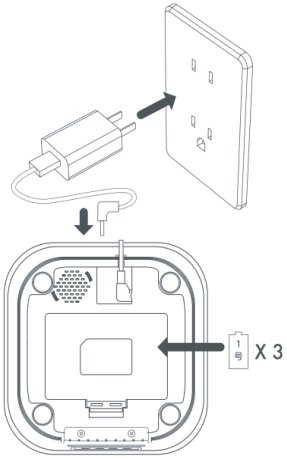

3. Насыпьте сухой корм для домашних животных

- Насыпьте в бак для корма нужное количество сухого корма для животных и закройте крышку.

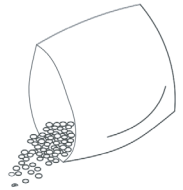

- Примечания:
  1) Не используйте консервированный или влажный корм для домашних животных.
  2) Рекомендуемый размер корма для домашних животных составляет от 2 до 20 миллиметров.

4. Запись сообщения

- Нажмите и удерживайте в течение 3 сек, чтобы начать запись. Когда вы услышите звуковой сигнал, красный индикатор загорится (до 10 секунд).Отпустите и завершите запись. Красный индикатор погаснет, и запись автоматически воспроизведется один раз.



- Повторяйте этот процесс каждый раз, когда хотите изменить запись.
- Примечания:
  1) Проигрывается только при нажатой записи.
  2) Когда придёт время кормления, высыпается корм и включается запись.

5. Нажмите кнопку, чтобы заблокировать/разблокировать



- Длительное нажатие в течение 3 секунд, чтобы услышать "писк", после чего устройство будет заблокировано, и длительное нажатие в течение 3 секунд, чтобы услышать "писк", после чего устройство будет разблокировано.
- Примечание

  Кнопка подачи корма не работает в заблокированном состоянии. Для нормального использования её необходимо разблокировать. Работа приложения в заблокированном состоянии не ограничена.

6. Ручное кормление

- Ручная подача корма: короткое нажатие 1 – подать 1 порцию.



- Примечания:

  График кормления не изменится.

7. Сброс



Переключение режимов распределительной сети без сетевой конфигурации: Когда устройство включено без конфигурации сети, по умолчанию оно переходит в режим быстрой настройки сети (режим Wi-Fi быстрой настройки сети). Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, пока красный/белый индикатор не будет мигать 3 секунды, чтобы переключиться в режим конфигурации сети.

Внимание! Удержание кнопки в течение 3 секунд сбрасывает все настройки. После этого потребуется заново добавить устройство в приложение.


Простая диагностика проблем

Проблемы	Решения
Не настраивается	● Пожалуйста, используйте точку доступа Wi-Fi в диапазоне 2.4 ГГц, так как устройство не поддерживает диапазон частот 5G. ● Перепроверьте введенный пароль Wi-Fi. Неверный пароль Wi-Fi не позволит успешно настроить подключение.
Кормушка подаёт корм неправильно или не подаёт его совсем	● Проверьте, заполнен ли лоток для еды или заблокирован ли кормовой проход; регулярно очищайте точки выдачи пищи и кормовой проход. ● Если питание осуществляется от батареек, проверьте, не разряжены ли они.
Дисплей кормушки отключён/не в сети	● Пожалуйста, проверьте расположение устройства подачи сигнала от домашнего роутера: не далее 10 метров и без препятствий в виде стен. Слабый сигнал. Сигнал Wi-Fi в перегородке вызывает отключение устройства от сети.
Не включается	● Сначала проверьте, правильно ли подключен блок питания. Если индикатор не загорается после подключения, проверьте, не поврежден ли блок питания или кабель питания. Если проблему не удается решить, обратитесь в службу поддержки клиентов.

Операции в приложении Smart Life


1. Отсканируйте QR-код, чтобы скачать приложение, зарегистрироваться и войти.

2. На мобильном телефоне включите Bluetooth и подключитесь к сети Wi-Fi. Откройте приложение. Нажмите кнопку «+» (или выберите пункт «Добавить устройство») в правом верхнем углу экрана.

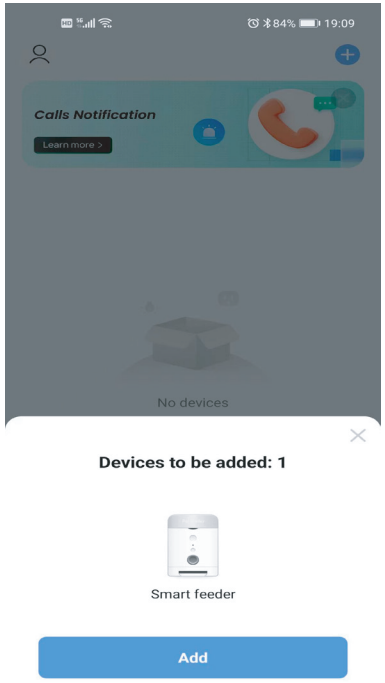


Дождитесь, пока приложение обнаружит и добавит ваше устройство.

3. Введите пароль Wi-Fi и нажмите "Далее", чтобы дождаться настройки сети.

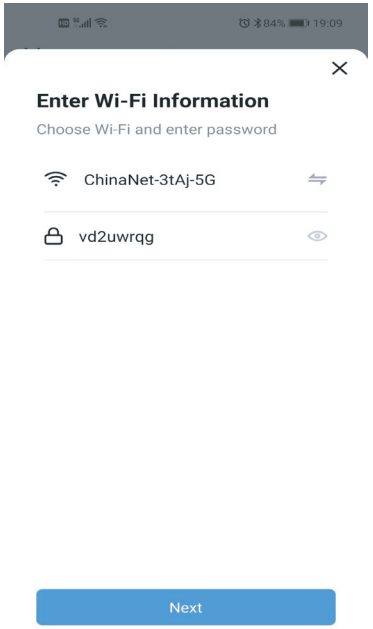


4. После настройки сети вы можете настроить имя устройства и нажать "Готово".

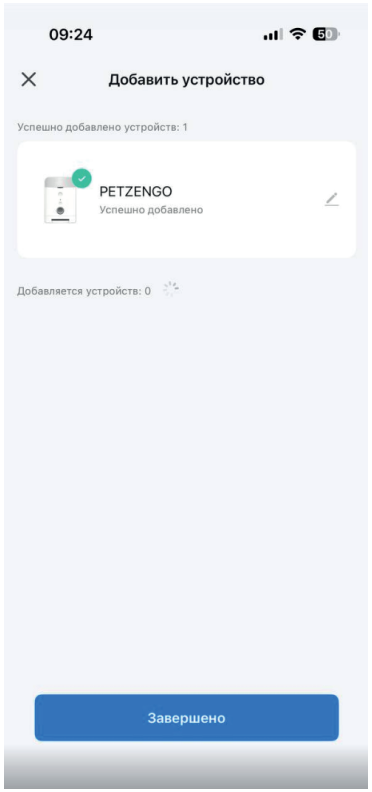


5. **Разовое кормление:**
Выберите количество порций (от 1 до 12) и нажмите «Выдать». Корм будет выдан немедленно.


Настройка порций:
Для изменения количества порций в запланированном кормлении сдвиньте ползунок влево или вправо. Не забудьте сохранить изменения.

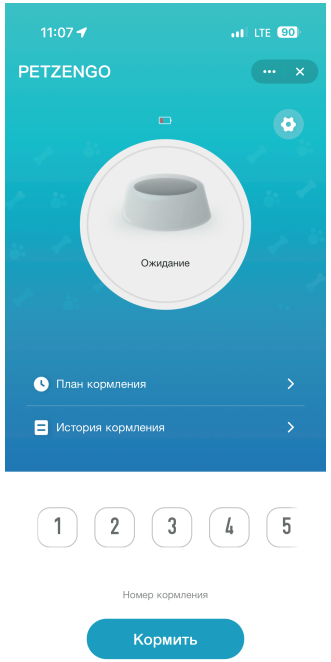



Ограничения:
Максимальный размер одной выдачи: 12 порций. Максимальное количество запланированных кормлений в сутки: 10.

6. Нажмите, чтобы перейти на страницу плана кормления, добавить график кормления и выбрать любое время с понедельника по воскресенье. Выберите количество порций и сохраните настройки.

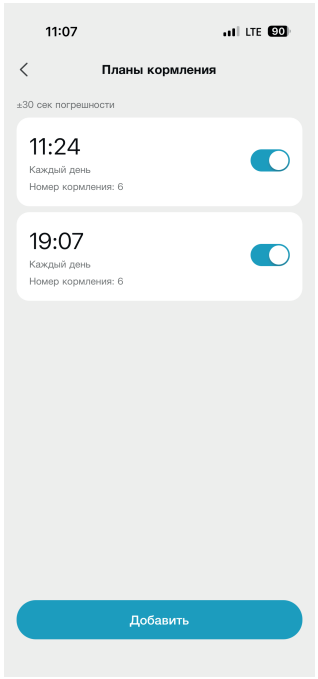

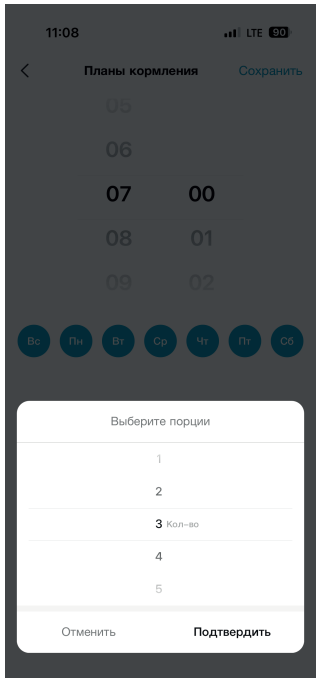

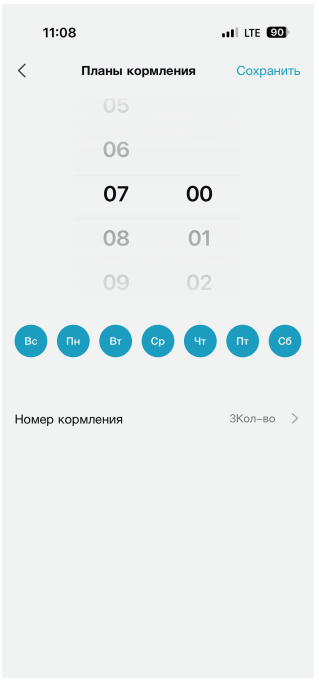

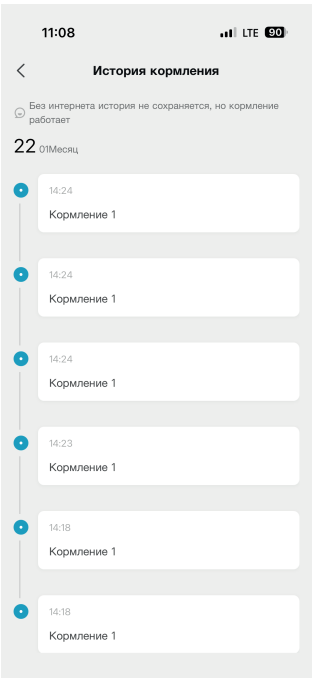

PETZENGO