



Инструкция Перосъёмная насадка ощипыватель

EU PROFI

Перед использованием внимательно прочтите инструкцию.

Содержание

Спасибо, что выбрали нашу продукцию. Для вашего удобства и безопасности рекомендуется ознакомиться с руководством пользователя перед использованием продукта

Безопасность	02
Сборка	03
Инструкции по эксплуатации	04
Модели пальцев	06
Замена пальцев	07
Технические характеристики	07



Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя, прежде чем начать использовать этот продукт.

Предупреждения по безопасности

Машина должна использоваться только по назначению! Любое другое использование считается неправильным использованием.



Этот символ указывает на необходимость особого внимания к потенциальной опасности в особых условиях. Пожалуйста, обязательно следуйте указаниям, чтобы предотвратить опасные ситуации.



ОСТОРОЖНО

1. Никогда не помещайте живую птицу в машину. Правильно убивайте, потрошите и ошпарьте птицу перед обработкой!
2. Не кладите руки или ноги рядом с вращающимися частями или под машиной — выключите машину и дождитесь полного останова перед удалением птицы!
3. Машина для ошпаривания должна использоваться только людьми, хорошо обученными эксплуатации, обслуживанию и правилам безопасности, изложенным в этом руководстве пользователя!
4. Не разрешается использовать машину для других целей, иначе машина может быть повреждена, а пользователи могут получить травмы!



ОПАСНОСТИ

1. Риск травмирования рук/пальцев вращающимся роликом..
2. Риск травм: волосы и свободная одежда могут попасть и намотаться!
3. Необходимо соблюдать правила безопасности в отношении одежды.
4. Риск травм из-за контакта с электрическими компонентами (дрелью).
5. Риск травмирования глаз летящими осколками, даже при ношении защитных очков.

Эти риски могут быть минимизированы при соблюдении всех инструкций по безопасности и эксплуатации, правильном обслуживании машины, квалифицированной и правильной эксплуатации людьми с техническими знаниями и опытом!

Сборка продукта

Машина для ошипа должна использоваться только людьми, хорошо обученными эксплуатации, обслуживанию и правилам безопасности, изложенным в этом руководстве пользователя!



**EU PROFI
STAND**




① Прикрепите защитный кожух к стойке с помощью аксессуаров для крепления.



② Прикрепите ролик для ошипа к защитному кожуху.



③ Прикрепите ролик для ошипа к дрели с регулируемой скоростью (не входит в комплект).

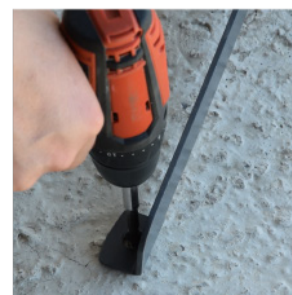

④ Закрепите ножки стойки на земле с помощью предоставленных винтов.



**EU PROFI
DESK**



① Прикрепите защитный кожух к столовой зажимной системе с помощью аксессуаров для крепления.




② Прикрепите ролик для ошипа к столу и закрепите его с помощью специального столового зажима, предоставленного в комплекте.



③ Прикрепите ролик для ошипа к защитному кожуху.



④ Прикрепите ролик для ошипа к дрели с регулируемой скоростью (не входит в комплект).

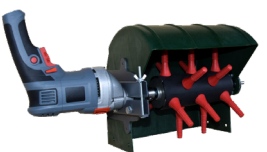


**EU PROFI
WALL**



① Закрепите защитный кожух на стене с помощью предоставленных аксессуаров для крепления.



② Прикрепите ролик для ошипа к защитному кожуху.

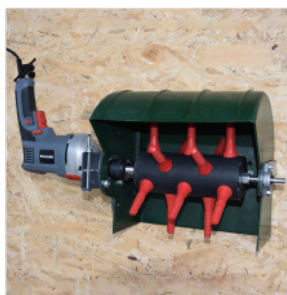

③ Прикрепите ролик для ошипа к дрели с регулируемой скоростью (не входит в комплект).



④ Используйте дрель с регулируемой скоростью на низкой скорости.

Инструкции по эксплуатации

Машина для ощипа должна использоваться только людьми, хорошо обученными эксплуатации, обслуживанию и правилам безопасности, изложенным в этом руководстве пользователя!

Эксплуатация

Устройство должно использоваться только в исправном состоянии. Перед каждым использованием осматривайте его визуально. Особое внимание уделите проверке средств безопасности и винтовых соединений на наличие повреждений и убедитесь, что они надежно затянуты. Перед эксплуатацией замените любые поврежденные детали.



Предупреждение

Выполняйте все операции с машиной и ее очистку только при выключенной дрели!




Шаг 1

Сборка и использование машины для ощипа (в зависимости от приобретенной модели)



Шаг 2

Подготовьте птицу, опустив ее в ошпарочный бак с контролируемой температурой (около 70°C).

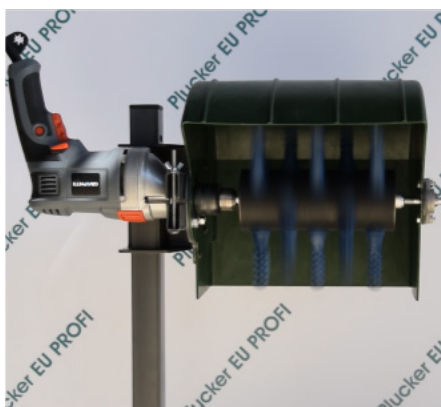

Шаг 3

Запустите ролик, используя привод дрели или шуруповерта (приобретается отдельно).



Шаг 4

Поднесите птицу к роликам, аккуратно перемещая ее для удаления перьев.



Шаг 5

Подождите до полного ощипывания.



Шаг 6

Выключите питание дрели.



Шаг 7

Подождите, пока машина полностью остановится.



Шаг 8

В конце вы получите хороший результат ощипанной птицы

Эксплуатация

Устройство должно использоваться только в исправном состоянии. Перед каждым использованием осматривайте его визуально. Особое внимание уделите проверке средств безопасности и винтовых соединений на наличие повреждений и убедитесь, что они надежно затянуты. Перед эксплуатацией замените любые поврежденные детали.



Предупреждение

Выполняйте все операции с машиной и ее очистку только при выключенной дрели!

Модели

пальцев

Спасибо за выбор нашей продукции. Для удобства и безопасности настоятельно рекомендуем прочитать руководство пользователя перед использованием продукта.



EU PROF I A

Пальцы из 100% вулканизированной резины (каучук). Они используются для быстрого, простого и эффективного удаления перьев у мелких и средних птиц в домашних условиях.



EU PROF I B

Пальцы из 100% вулканизированной резины (каучук), подходящие для голубей, кур, индюков, перепелов, куропаток, гусей и уток и др.



EU PROF I C

Пальцы из 100% вулканизированной резины (каучук), подходящие для голубей, кур, индюков, перепелов, куропаток, гусей и уток и др.



EU PROF I Birds

Пальцы из 100% вулканизированной резины (каучук), подходящие для удаления мелких перьев, таких как у голубей, перепелов, голубок, дроздов и т.д.

Заменам пальцев

Спасибо за выбор нашей продукции. Для удобства и безопасности настоятельно рекомендуем прочитать руководство пользователя перед использованием продукта.

Шаг 1

Возьмите пальцы по одному и снимите их с ролика, потянув за них.

Шаг 2

Возьмите отвертку и с помощью неё вставьте пальцы ошпывателя в барабан. Смотрите на изображение.

Примечание

Эти модели ошпывателей комплектуются 15 пальцами.

Новые резиновые пальцы для ошпывателя продаются отдельно!

Модель	Технические характеристики	Комплектация
EU-PROFI Stand	Материал (ролик): нержавеющая сталь / PP Материал (пальцы): резиновый каучук Диаметр (ролик): 80 мм / 60 мм	- Ошпывающий ролик и резиновые пальцы - Защитный кожух - Аксессуарами для установки на подставку
EU-PROFI Desk	Материал (ролик): нержавеющая сталь / PP Материал (пальцы): резиновый каучук Диаметр (ролик): 80 мм / 60 мм	- Ошпывающий ролик и резиновые пальцы - Защитный кожух - Аксессуарами для установки на столе
EU-PROFI Wall	Материал (ролик): нержавеющая сталь / PP Материал (пальцы): резиновый каучук Диаметр (ролик): 80 мм / 60 мм	- Ошпывающий ролик и резиновые пальцы - Защитный кожух - Аксессуарами для установки на стену

Спасибо за покупку!

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Полную информацию о сертификации вы можете получить у продавца.

Производитель: Дэчжоу Оужань Интернешинал Трэйд Ко, Лтд

Адрес: 4 эт., Тайхэсиньюань Интернешинал Билдинг, № 1266, Санба Ист Роад, Дэчжоу, Шаньдун, Китай.

**Импортёр/организация, уполномоченная на принятие претензий
на территории России: ООО «ГЛОБАЛ ТОРГ»,**

115054 г. Москва ул. Большая Пионерская д. 40 стр. 1, оф. 6. тел. +7 (495) 902-57-87